



Artikel-Nr.: 7000 00 98



Verwendung für:

- SD-Modul
- RolloTron Schwenkwickler Comfort
- Troll Comfort 50/55
- Modi Gurtkastenuhr



Gesamtansicht	3	Die Batterie wechseln	9
Infrarot Empfänger / Funktionsbeschreibung	4	CE-Zeichen und EG-Konformität	10
Einkanalbetrieb	5	Garantiebedingungen / Entsorgung	11
Mehrkanalbetrieb	6		
– Zuweisen einer Kanalnummer	6		
– Mehrkanalbetrieb mit der Fernbedienung	7		
– Die Sammeltaste (A-Taste)	8		
– Die Zuordnung der Kanalnummern ändern	8		
– In den Einkanal- betrieb wechseln	8		



Gesamtansicht

Bedientasten (Auf/Ab)

Tippbetrieb (Auf/Ab)

Der Rollladen fährt, solange Sie eine der beiden Tasten drücken und stoppt beim Loslassen der jeweiligen Taste.

Kanaltasten (1-5)

Mit den Kanaltasten können Sie Ihre Rollladenantriebe zu Gruppen zusammenfassen.

Sammeltaste (A = Alle)



STOP-Taste

Anhalten des jeweiligen Fahrbefehls.

Kontroll-LED

Sender-Auge



Batteriefach



Infrarot Empfänger / Funktionsbeschreibung

DE

Für SD-Module mit IR-Empfänger.

Sie können Ihre Rollläden mit Hilfe der RADEMACHER IR-Fernbedienung bedienen und zusätzlich jedem SD-Modul einen Kanal (1-5 Kanäle sind möglich) zuweisen, auf dem es Steuerbefehle empfängt.

Zwei Betriebsarten sind möglich:

- ◆ Einkanalbetrieb
- ◆ Mehrkanalbetrieb






Sie können mit den Bedientasten (▲) und (▼), sowie den Tipptasten (▲) und (▼) den Rollladen jederzeit öffnen bzw. schließen.

HINWEIS

Solange Sie dem SD-Modul keinen Kanal zugeordnet haben, werden die Steuerbefehle direkt ausgeführt.

Normalbetrieb

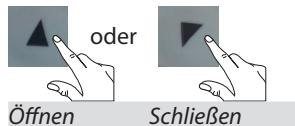


Der Rollladen fährt in die entsprechende Richtung bis zum jeweiligen Endanschlag.

HINWEIS

Durch erneutes Drücken der (▲) oder (▼)-Taste oder der STOP-Taste, bleibt der Rollladen stehen.

Tipptrieb

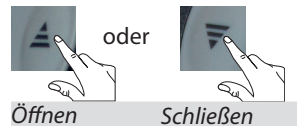

Solange Sie eine der beiden Tasten gedrückt halten, fährt der Rollladen. Er stoppt beim Loslassen der jeweiligen Taste.

HINWEIS

Drücken Sie die Tasten länger als 3 Sekunden, erfolgt beim Loslassen der Taste kein STOP. Der Rollladen fährt dann bis zum jeweiligen Endanschlag.



Mehrkanalbetrieb / Zuweisen einer Kanalnummer

DE

Sie können jedem SD-Modul eine Kanalnummer zuweisen und so Ihre Rollläden in Gruppen zusammenfassen.


HINWEIS

Wollen Sie mehrere Rollläden gleichzeitig steuern, müssen Sie sie unter einer Kanalnummer zusammenfassen.

Sie müssen dazu jedem der entsprechenden SD-Module die gleiche Kanalnummer zuweisen.

1. ☀️ + 🌙 drücken + halten


Nach ca. 3 Sekunden blinken Sonnen- und Dämmerungs-LED, eventuell eingestellte Kanalnummern sind nun gelöscht. Halten Sie die Tasten weiter gedrückt.

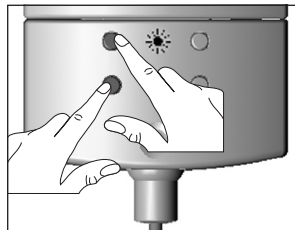

2. 1 oder 2 ... 5

Gewünschte Kanaltaste an der Fernbedienung drücken. Danach ist die neue Kanalnummer im SD-Modul gespeichert.

Hat das SD-Modul die Kanalnummer empfangen, blinken die LED's nicht mehr.

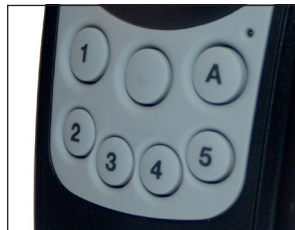



Erst die Kanalnummer (1-5) und dann den Steuerbefehl (▲ / ▼) an das entsprechende SD-Modul senden.

Beispiel:

Sie haben zwei Fenster auf der Südseite unter der Kanalnummer 1 zusammengefasst und ein weiteres Fenster auf der Westseite unter der Kanalnummer 2.

Sie möchten die Rollläden am Südfenster schließen und den Rollladen auf der Westseite öffnen.

Schaltreihenfolge mit der Fernbedienung

1. 1 Kanaltaste 1 drücken

2. ▼ Ab-Taste drücken

Die Rollläden der Südfenster schließen sich.

3. 2 Kanaltaste 2 drücken

4. ▲ Auf-Taste drücken

Der Rollladen auf der Westseite fährt hoch.

HINWEIS

Richten Sie die Fernsteuerung immer direkt auf das jeweilige SD-Modul aus.

HINWEIS

Nach dem Drücken einer Kanaltaste bleibt der Kanal für ca. drei Minuten aktiv, Sie können während dieser Zeit weitere Steuerbefehle senden.





Die Sammeltaste (A-Taste)

Sie können im Mehrkanalbetrieb alle angeschlossenen Rollläden gemeinsam betreiben ohne die eingestellten Gruppen zu löschen oder in den Einkanalbetrieb zu wechseln.

1. **A** Taste drücken

2. **▲** oder **▼** drücken

Alle Rollläden fahren in die entsprechende Richtung.

Die Zuordnung der Kanalnummern ändern

Sie können jederzeit die Zuordnung der Kanalnummern zu den einzelnen SD-Modulen ändern.

Wiederholen Sie einfach den auf Seite 6 beschriebenen Vorgang.

In den Einkanal- betrieb wechseln

Wollen Sie den angeschlossenen Rollläden im Einkanalbetrieb betreiben, müssen Sie die Zuordnung der Kanalnummer aufheben.

  +  drücken + halten

Nach ca. 3 Sekunden blinken Sonnen- und Dämmerungs-LED, danach ist die Zuordnung der Kanalnummer gelöscht und das SD-Modul befindet sich im Einkanalbetrieb.



Die Batterie wechseln

DE

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der IR-Fernbedienung.

Verwenden Sie nur den folgenden Batterietyp:

Spannung: 2 x 1,5 V

Typ: AAA

1. Lösen Sie die Schraube des Batteriefaches mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



Das Batteriefach wird durch eine Feder etwas herausgedrückt.

2. Drehen Sie die IR-Fernbedienung um und ziehen Sie das Batteriefach vollständig heraus.



3. Wechseln Sie die Batterien und schließen Sie das Batteriefach wieder.



Die **IR Fernbedienung** (Art.-Nr. 7000 00 98) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien:



**2006/95/EG
Niederspannungs-
richtlinie**

Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Deutschland)



RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 24 monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z. B. Blitzeinschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

Entsorgung

Elektrogeräte sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden.

Geben Sie diese Geräte und alte Batterien an den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen ab.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Deutschland)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:

Hotline 01807 933-171*
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

* 30 Sekunden kostenlos, danach 14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz bzw. max. 42 ct/Minute aus dem dt. Mobilfunknetz.