

## Anmeldung des Rauchwarnmelders 9481 am Unterputz Aktor 9470/9471

Der DuoFern Rauchwarnmelder kann ohne HomePilot direkt bei bis zu 10 DuoFern Aktoren angemeldet werden. Der Rauchwarnmelder sendet an angemeldete Aktoren immer einen AUF Befehl. Alternativ kann auch der Rauchwarnmelder auch beim HomePilot angemeldet werden und komplexerer Szenen auslösen. (passende Kurzanleitung finden Sie [hier](#))

### Wichtig:

Wenn der Rauchwarnmelder bei Aktor für Licht und elektrische Verbraucher angemeldet wird, wird ebenfalls ein AUF Befehl gesendet, je nachdem in welchem Modus der Aktor betrieben wird, kann das zu Einschalten oder ausschalten führen. Prüfen Sie bitte, ob beim Auslösen des Rauchwarnmelders die gewünschte Aktion ausgeführt wird und ändern Sie ggf. die Funktion bzw. den Modus des Aktors.

1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Aktors**, wie auf dem Bild beschrieben. Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.




**Anmeldemodus aktivieren**  
 Betätigen Sie die Verbinden-Taste kurz (neues Model) oder bewegen Sie den Magnet über die Verbindenfläche (altes Model).  
 Der angeschlossene Motor ruckt kurz an und die LED im Aktor blinkt grün.



Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem Homepilot angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion **Fernanmelden** nutzen.

Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung - Menüpunkt 1-1-2-3 > Aktor auswählen > Auf-Taste betätigen- und über den HomePilot unter Konfiguration > Aktoren >Erweiterte Einstellungen zur Verfügung.


Handzentrale:

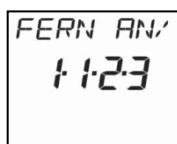

HomePilot:



2. Anmeldemodus des Rauchwarnmelder aktivieren

Betätigen Sie die Verbinden Taste  am Rauchwarnmelder einmal kurz. Die LED wird grün blinken und anschließend ca. 2 Sekunden grün leuchten, wenn die Anmeldung erfolgreich war.



3. Überprüfen Sie die Funktion, indem Sie abschließend die Test-Taste am Rauchwarnmelder längere Zeit drücken und halten. Beachten Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des Rauchwarnmelders.