

# Anmeldung des Funkwandtaster 9494 am Zwischenstecker 9472

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren / Sensoren) mit dem Handsender verbinden.

## Wichtig:

Der Funktaster kann in zwei unterschiedlichen Betriebsarten genutzt werden. Rohrmotormodus oder Licht/Geräte-Modus. **Prüfen und ändern Sie den Modus ggf. vor der Anmeldung**. Drücken Sie dazu die Taste oben links und unten rechts gleichzeitig für mehr als 4 Sekunden und beachten Sie die LED unten. Wenn die LED erst grün und anschließend rot leuchtet befindet sich das Gerät im Geräte/Licht-Modus. Wenn die LED sofort rot leuchtet, befindet sich das Gerät im Rohrmotormodus.

### Rohrmotormodus

AUF

AB




Stopp

Stopp

### Geräte/Licht-Modus

Ein Kanal1

Aus Kanal 1

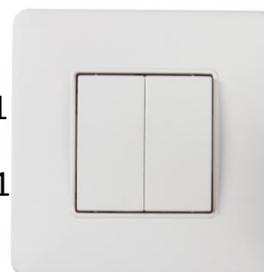


Ein Kanal 2

Aus Kanal 2


1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Empfängers**, wie auf dem Bild beschrieben. Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.



**Anmeldemodus aktivieren**  
 Betätigen Sie die Verbinden-Taste an der unteren Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

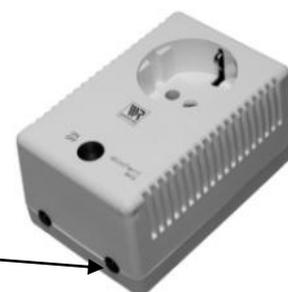

2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus des Wandtasters. Dazu die beiden oben liegenden Tasten ( 1 und 2 ) gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten. Eine gültige Anmeldung wird bestätigt, indem die LED im Wandtaster für ca. 4 Sekunden grün leuchtet.
3. Im Geräte/Licht-Modus muss nach erfolgter Anmeldung die Tastenbelegung festgelegt werden. Dazu leuchte die LED weiter und Sie haben die Möglichkeit, die Taste 1 oder 2 zu betätigen um den Kanal auszuwählen. Bei einem 2-Kanalaktor schaltet sich nach der ersten Auswahl eines Kanals die Led kurz aus, um dann noch einmal einzuschalten zur Auswahl der zweiten Taste.

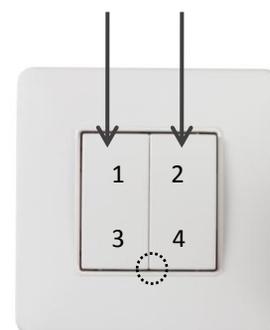

LED