

# Anmeldung des Funkwandtaster 9494 am Troll Comfort DuoFern

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren / Sensoren) mit dem Handsender verbinden.

## Wichtig:

Der Funktaster kann in zwei unterschiedlichen Betriebsarten genutzt werden. Rohrmotormodus oder Licht/Geräte-Modus. **Prüfen und ändern Sie den Modus ggf. vor der Anmeldung**. Drücken Sie dazu die Taste oben links und unten rechts gleichzeitig für mehr als 4 Sekunden und beachten Sie die LED unten. Wenn die LED erst grün und anschließend rot leuchtet befindet sich das Gerät im Geräte/Licht-Modus. Wenn die LED sofort rot leuchtet, befindet sich das Gerät im Rohrmotormodus.

### Rohrmotormodus





### Geräte/Licht-Modus




1. Anmeldemodus Troll Comfort DuoFern aktivieren  
Öffnen Sie das Menü des Troll Comfort DuoFern durch Drücken der M-Taste.





2. Wählen Sie unter Systemeinstellungen  den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



3. Betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu aktivieren.

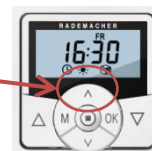

Der Anmeldemodus ist 2 Minuten lang aktiv und wird durch ein blinkendes On in der Anzeige signalisiert.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus des Wandtasters.  
Dazu die beiden oben liegenden Tasten ( 1 und 2 ) gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten.  
Eine gültige Anmeldung wird bestätigt, indem die LED im Wandtaster für ca. 4 Sekunden grün leuchtet.
3. Im Geräte/Licht-Modus muss nach erfolgter Anmeldung die Tastenbelegung festgelegt werden. Dazu leuchte die LED weiter und Sie haben die Möglichkeit, die Taste 1 oder 2 zu betätigen um den Kanal auszuwählen. Bei einem 2-Kanalaktor schaltet sich nach der ersten Auswahl eines Kanals die Led kurz aus, um dann noch einmal einzuschalten zur Auswahl der zweiten Taste.

