

**DE**

# DuoFern Mehrfachwandtaster 9494-1

## Hinweise zum Drehrichtungswechsel

Bei Bedarf können Sie die Drehrichtung eines angeschlossenen DuoFern Teilnehmers (z.B. eines Funk-Rohrmotors) mit dieser Funktion ändern.

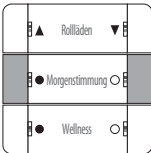


Zur Nutzung der Funktion darf nur ein Teilnehmer pro Tastengruppe angemeldet sein.

Melden Sie den gewünschten DuoFern Teilnehmer zum Drehrichtungswechsel an einer freien Tastengruppe an, falls schon mehrere Geräte angemeldet sind.

 5 Sek. Achtung, der Drehrichtungsmodus bleibt nur ca. 5 Sekunden aktiv.

## Den Drehrichtungsmodus aktivieren

-  1 Sek. Die Tasten 3 und 4 gleichzeitig 1 Sekunde lang drücken.  
Die LEDs 3 und 4 blinken rot.
- Falls an einer Tastengruppe die Möglichkeit zum Drehrichtungswechsel besteht, leuchten die zugehörigen LEDs 2, 4 bzw. 6 grün.
- Drücken Sie auf eine beliebige Taste der angezeigten Tastengruppe, um die Drehrichtung zu wechseln.
- Die LEDs 1, 3 bzw. 5 leuchten kurz rot und nach erfolgreichem Drehrichtungswechsel anschließend grün.



## Hinweis zur Anmeldung mehrkanaliger DuoFern Aktoren

---

Bei Bedarf können Sie nach der Anmeldung eines mehrkanaligen DuoFern Aktors einen Kanal überspringen.

- |   |                |   |
|---|----------------|---|
| ▲ | Rolläden       | ▼ |
| ● | Morgenstimmung | ○ |
| ● | Wellness       | ○ |

 5 Sek. Drücken Sie 5 Sekunden lang eine beliebige Taste.
- Nach erfolgreichem Überspringen des Kanals blinken alle LEDs kurz rot.
- Anschließend können Sie den nächsten Kanal zuweisen, falls noch weitere Kanäle am Aktor zur Verfügung stehen.