


Kurzanleitung zur Inbetriebnahme und Montage

Fenster-/Türkontakt 8431

Artikel-Nr.: 3200 21 19

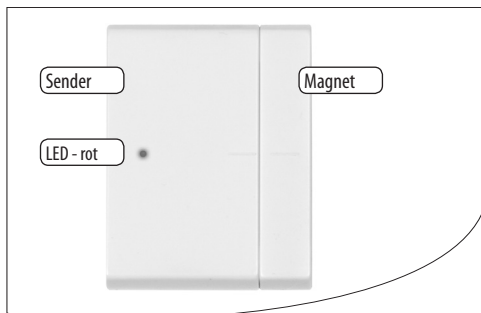

VBD 596-3 (07.17)

1. Einleitung

Diese Kurzanleitung beschreibt die Inbetriebnahme und die Montage des RADEMACHER Fenster-/Türkontakts auf Basis der Z-Wave-Technologie.

2. Systemvoraussetzungen

Zur Installation benötigen Sie:

- ◆ Einen RADEMACHER USB-Stick 8430-1 auf Basis der Z-Wave-Technologie (Art.-Nr. 3200 20 39).
- ◆ Einen HomePilot® ab Softwareversion ab 4.4.9*.

* Die aktuelle Softwareversion des HomePilot® finden Sie unter: Konfiguration / System / Firmware Update > Anzeige rechts.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen.

Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unseren Kundendienst.

4. Richtige Verwendung

Verwenden Sie den Fenster-/Türkontakt ausschließlich zum Auslösen von Schaltimpulsen beim Öffnen oder Schließen von Fenstern oder Türen.

Einsatzbedingungen

- ◆ Betreiben Sie den Fenster-Türkontakt nur in trockenen Räumen.
- ◆ Der Einbau und der Betrieb von RADEMACHER Funksystemen (und der zugehörigen Komponenten) ist nur für solche Anlagen und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt wird.

HINWEIS

Funkanlagen die auf der gleichen Frequenz senden, können zu Empfangsstörungen führen.

5. Falsche Verwendung



Eine falsche Verwendung kann zu Personen oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie das vorhandene Funksystem und seine Komponenten nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.

6. Funktionsbeschreibung

Der Fenster-/Türkontakt dient zur Überwachung von Fenstern und Türen. Die Montage erfolgt direkt am Fenster- oder Türrahmen.

Mit Hilfe eines magnetischen Kontaktes wird der jeweilige Zustand des Fensters oder der Tür registriert. Beim Öffnen oder Schließen eines Fensters- oder einer Tür, funkt der Fenster-/Türkontakt seinen aktuellen Status an den HomePilot®. Dort kann der Status durch ein entsprechendes Symbol in der Benutzeroberfläche des HomePilot® angezeigt werden.

Das Funksignal kann dazu genutzt werden, um im HomePilot® eine zuvor eingestellte Szene (Reaktion) auszulösen, z. B.:

Bei geöffneter Terrassentür soll die Automatik des Rohrmotoraktors ausgeschaltet werden (Manuellbetrieb) um z. B. ein automatisches Schließen des Rollladens zu verhindern.



Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des HomePilot®.

Eine ausführliche Beschreibung der Navigation und Benutzeroberfläche finden Sie im Downloadbereich unserer Internetseite:

www.homepilot.de/downloads

Geben Sie den jeweiligen Link in die Adresszeile Ihres Browsers ein.


7. Anmeldung am HomePilot®


Vor der Montage

- ◆ Melden Sie den Fenster-/Türkontakt zuerst am HomePilot® an bevor Sie ihn montieren.
- ◆ Nehmen Sie die Anmeldung in unmittelbarer Nähe (maximal 4 Meter) zum HomePilot® vor.

1. Öffnen Sie die Grundplatte des Senders und legen Sie die beiliegenden Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien.

7. Anmeldung am HomePilot®

-  **Schalten Sie den HomePilot® in den Anmelde-
modus, wählen Sie dazu im Menü „Konfiguration“
die Funktion „Geräte anmelden“.**
- Drücken und halten Sie den Taster bis die rote LED kurz
blinkt und lassen danach den Taster sofort wieder los.**

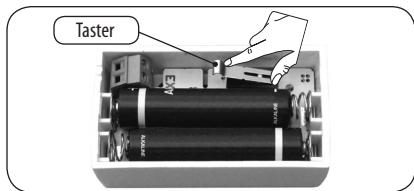


- Die LED blinkt mehrfach kurz hintereinander um den
Anmeldevorgang zu signalisieren.**
- Bei erfolgreicher Anmeldung leuchtet die rote LED für
ca. 2 Sekunden dauerhaft.**
- Um den Anmeldevorgang zu vervollständigen muss der
Taster mehrfach wie in Punkt 3 beschrieben, betätigt
werden.**
- Stellen Sie die gewünschten Szenen ein, die durch den
Fenster-/Türkontakt aktiviert werden sollen.**

HINWEIS

Sollte eine Anmeldung nicht möglich sein, dann ist der Fenster-/Türk-
kontakt eventuell einem anderen System zugeordnet. In diesem Fall
muss diese Zuordnung aus dem Fenster-/Türkkontakt gelöscht wer-
den, siehe dazu „7.1 Abmeldung“.

7.1 Abmeldung vom HomePilot®

-  **Schalten Sie den HomePilot® in den Abmelde-
modus.**
- Fahren Sie fort, wie in Kapitel 7, Punkt 3 „Anmeldung“
beschrieben.**

7.2 Vergrößern der Funkreichweite

Zur Vergrößerung der Funkreichweite (s. Kapitel 9., Technische Daten)
können Sie einen oder mehrere Repeater (Art.-Nr. 3500 24 14) ver-
wenden. Jeder Repeater muss zuvor am HomePilot® angemeldet
werden.

8. Montage

Nach dem Schließen des Fensters oder der Tür müssen sich beide
Teile des Fenster-/Türk-
kontaktes auf gleicher Höhe gegenüberliegen.
Beachten Sie dazu die beiden Markierungen auf dem Gehäuse.

Der maximale Abstand zwischen Sender und Magnet darf nicht
mehr als 5 mm betragen.

- Die Montage des Senders und des Magneten erfolgt durch
Kleben oder Festschrauben der jeweiligen Grundplatte.**
- Stecken Sie nach der Montage die beiden Gehäuse wieder
vorsichtig auf die jeweilige Grundplatte.**

Nur bei geschlossener Grundplatte ist der Fenster-/Türk-
kontakt
betriebsbereit.

9. Technische Daten

Versorgungsspannung:	3 V
Batterietyp:	2 x AAA 1,5 V
Sendefrequenz:	868,42 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW
Reichweite im Freifeld:	ca. 30 m
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 °C bis + 50 °C
Maße (Sender / Magnet):	58 x (33 / 12) x 18 mm

10. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die RADEMACHER Geräte-Elektronik
GmbH, dass der Fenster-/Türk-
kontakt 8431 der Richtlinie
2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist
unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.rademacher.de/ce

11. Garantiebedingungen

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 24-monatige Garantie für Neuge-
räte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie
abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z. B. Blitz einschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige
Funkstörungen

Voraussetzung für die Garantie ist, dass das Neugerät bei einem unserer zugelassenen
Fachhändler erworben wurde. Dies ist durch Vorlage einer Rechnungskopie nachzuwei-
sen. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos
entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Liefe-
rung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Repa-
ratur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen
Garantiezeit ein.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Deutschland)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:
Hotline 01807 933-171*
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

* 30 Sekunden kostenlos, danach
14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz
bzw. max. 42 ct/Minute aus dem
dt. Mobilfunknetz.