

DE Codierschaltgerät mit Funk
 Gebrauchsanleitung


Art.-Nr.: 8000 00 02


 Sendefrequenz: 433,9 MHz
 Sendeleistung: max. 10 mW

VBD 583-01 (01.23)

 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
 Abbildungen unverbindlich.

1. Gesamtansicht

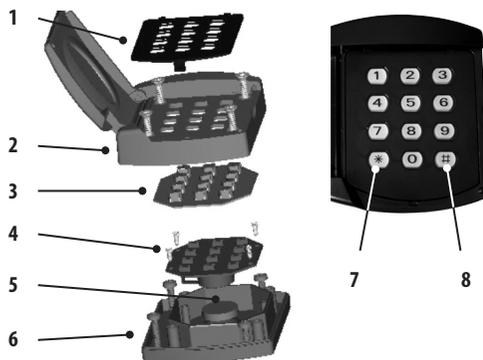

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Tastenfeld | 5. Batterie |
| 2. Gehäuseoberteil | 6. Gehäuseunterteil |
| 3. Tastenfolie | 7. [*]-Taste |
| 4. Steuerungsplatine | 8. [#]-Taste |

2. Montage

- Entfernen Sie das Tastenfeld mit einem Schraubendreher.
- Schrauben Sie die Schrauben ab und entfernen Sie das Gehäuseoberteil und die Tastenfolie.
- Halten Sie das Gehäuseunterteil an die gewählte Montagestelle an der Mauer. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift. Bohren Sie 3 mm Löcher in Holzuntergrund und 5 mm-Löcher in Mauerwerk.
- Montieren Sie das Gehäuseunterteil an die Mauer. Setzen Sie die Tastenfolie und das Gehäuseoberteil wieder auf. Verschrauben Sie das Oberteil wieder fest mit dem Gehäuseunterteil. Um Risse im Kunststoffgehäuse zu vermeiden, ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.
- Bringen Sie das Tastenfeld wieder am Gehäuseoberteil an.

3. Batteriewechsel

Batterietyp: 2 x 3 V Batterie, Maxell CR2032

Die Leistung der zweiteiligen 3 V-Batterie sollte mindestens 1 Jahr anhalten. Solange die Leistung ausreicht, leuchtet die Tastatur auf und aktiviert den Antrieb nach Eingabe des Codes und Drücken der [#]-Taste oder [*]-Taste. Ersetzen Sie die Batterie, wenn das Licht schwächer wird.

- Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 der Montage.
- Entfernen Sie die Schrauben auf der Steuerungsplatine und nehmen Sie sie aus dem Gehäuseunterteil.
- Ersetzen Sie die Batterien unter der Platine durch zwei neue. Beachten Sie die Polarität der Batterien.

4. Programmierung

Mastercode und Öffnungscodes im Auslieferungszustand

Das Codierschaltgerät hat einen „Mastercode“ und einen „Öffnungscodes“. Im Auslieferungszustand sind beide Codes „0000“.



Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff sollten Sie beide Codes unbedingt ändern.

- Ändern Sie zuerst den Mastercode, bevor Sie den Öffnungscodes ändern.

4.1 Zuerst den Mastercode ändern

- Drücken Sie die [#]- und [*]-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang.
- Lassen Sie beide Tasten los, sobald die LEDs rot blinken.
- Drücken Sie noch einmal die [#]- und [*]-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang, bis die LEDs grün blinken.
- Geben Sie den aktuellen Mastercode ein (z.B. 0000) und drücken Sie die [#]-Taste.
Die LEDs blinken schneller.
- Geben Sie nun einen neuen 4-stelligen Mastercode ein und drücken Sie zur Bestätigung die [#]-Taste.
Die LEDs leuchten für ca. 2 Sekunden rot.

4.2 Den Öffnungscodes ändern

- Drücken Sie die [#]- und [*]-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang.
- Lassen Sie beide Tasten los, sobald die LEDs rot blinken.
- Geben Sie den aktuellen Öffnungscodes ein (z.B. 0000) ein und drücken Sie die [#]-Taste.
Die LEDs blinken schneller.
- Geben Sie nun einen beliebigen Öffnungscodes ein und drücken Sie zur Bestätigung die [#]-Taste.
Der Öffnungscodes kann bis zu 8 Stellen haben.
Die LEDs leuchten für ca. 2 Sekunden rot.

4.3 Reset

Sollten Sie den Öffnungscodes vergessen haben, können Sie durch folgende Schritte erreichen, dass der Mastercode als Öffnungscodes verwendet werden kann.

- Öffnen Sie das Gehäuse, wie im Kapitel 2. beschrieben.
- Drücken Sie die [#]- und [*]-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang und lassen Sie beide Tasten los, sobald die LEDs rot blinken.
- Drücken und halten Sie anschließend die SW1-Taste auf der Rückseite der Elektronik solange, bis die LEDs aufhören zu blinken.

4.4 Anmeldung am RolloPort Garagentorantrieb

- Bringen Sie den RolloPort in den Anmeldemodus.
Drücken Sie dazu die [S]-Taste am RolloPort für ca. 1 Sekunde.
- Geben Sie nun innerhalb von 10 Sekunden zweimal den Öffnungscodes ein und betätigen Sie jeweils die [#]- oder [*]-Taste, je nachdem mit welcher Taste Sie den Antrieb ansteuern möchten.
- Der Antrieb quittiert eine gültige Anmeldung durch einen kurzen Piepton.

5. Bedienung

- Geben Sie Ihren Öffnungscodes ein und drücken Sie die [#]- oder die [*]-Taste.-
- Das Tor setzt sich nun in Bewegung.

6. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, dass das Codierschaltgerät mit Funk (Art.-Nr. 8000 00 02) der Richtlinie:



2014/53/EU
(Funkanlagenrichtlinie)

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rademacher.de/ce

Garantiebedingungen

Informationen zu Garantiebedingungen unserer Produkte finden Sie auf unserer Homepage.