



Anmeldung DuoFern Funkrohrmotor am HomePilot® über die HomePilot® Oberfläche

Damit Ihr Duo Fern Funkrohrmotor mit dem HomePilot® gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus bei dem HomePilot® und bei dem Rohrmotor aktiviert.


1. Um die HomePilot Oberfläche zu öffnen, geben Sie in der Browserzeile `http://homepilot.local` ein oder die IP-Adresse des HomePilot®. Wählen Sie „Gerät anmelden“ um zu starten.

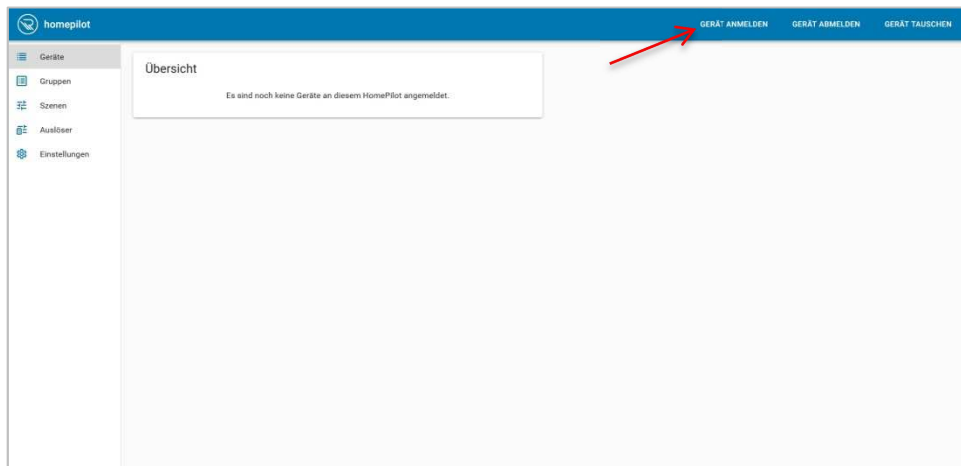

2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot® indem Sie auf Start klicken.

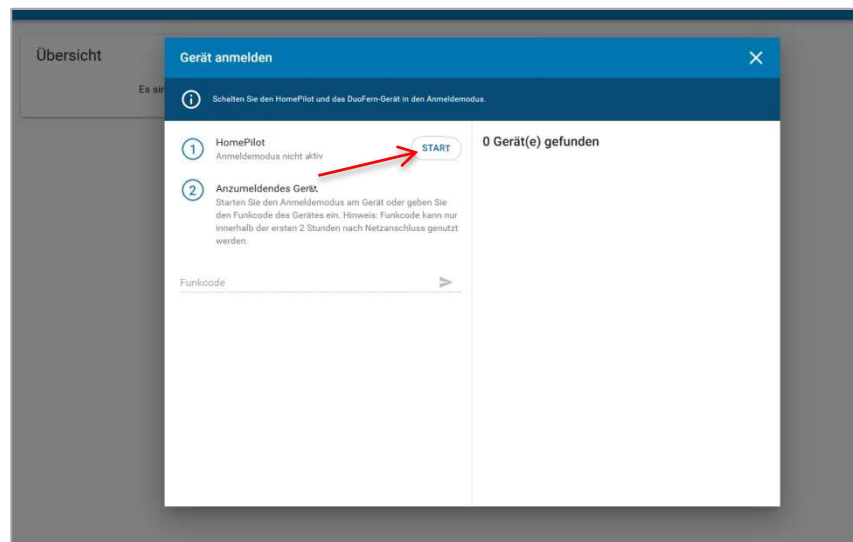


3. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot® indem Sie auf Start klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot® aktiv wird dies durch ein gelbes Symbol signalisiert. Der Anmeldemodus des HomePilot® bleibt für 15 Minuten aktiv. Durch Eingabe des Funkcodes Ihres Funkrohrmotors starten Sie den Verbinden- Modus, klicken Sie anschließend auf den Pfeil unten rechts. Den Funkcode finden Sie auf dem Motorkörper und auf einem Aufkleber am Anschlusskabel. Der Funkcode ist nur 2 Stunden nach Netzzufuhr aktiv. Unterbrechen Sie ggf. kurz die Spannungsversorgung des Funkrohrmotors.

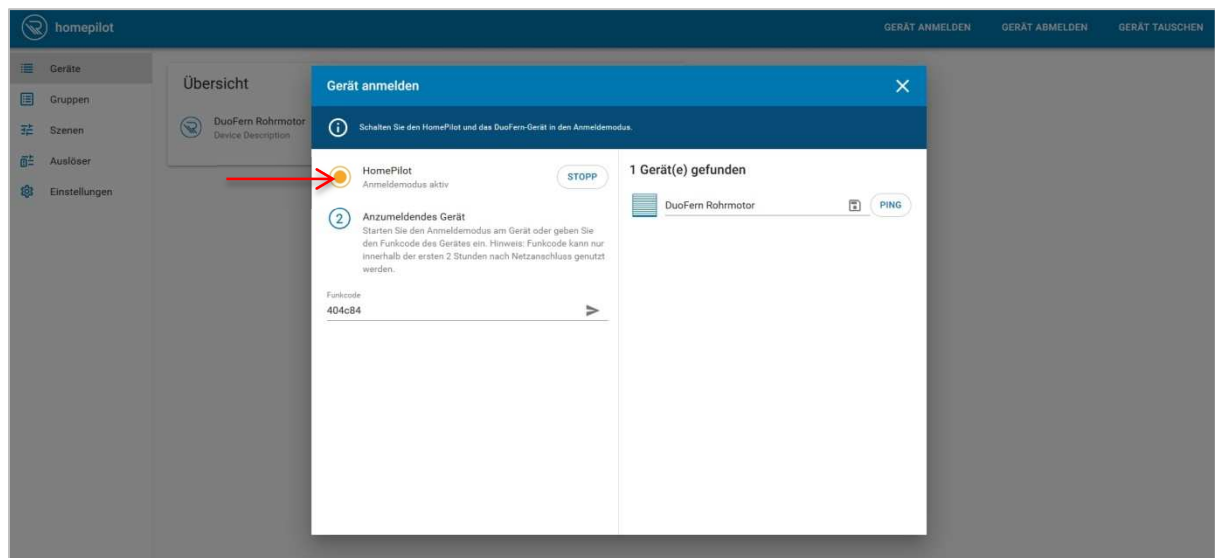


Hinweis: Alternativ ist es auch möglich, falls Ihr Funkrohrmotor noch zugänglich ist, den Verbinden-Modus über die Taste am Motorkopf zu starten. Somit entfällt die Eingabe des Funkcodes, wie oben beschrieben.


Betätigen Sie die Taste am Motorkopf kurz. Der Motor wird zur Bestätigung anrucken und die LED unter der Taste blinkt.

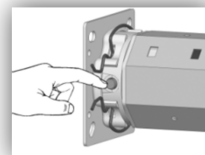


- Der gefundene DuoFern Funkmotor wird angezeigt. Vergeben Sie einen Namen und klicken Sie auf die Diskette um den jeweiligen Namen abzuspeichern.

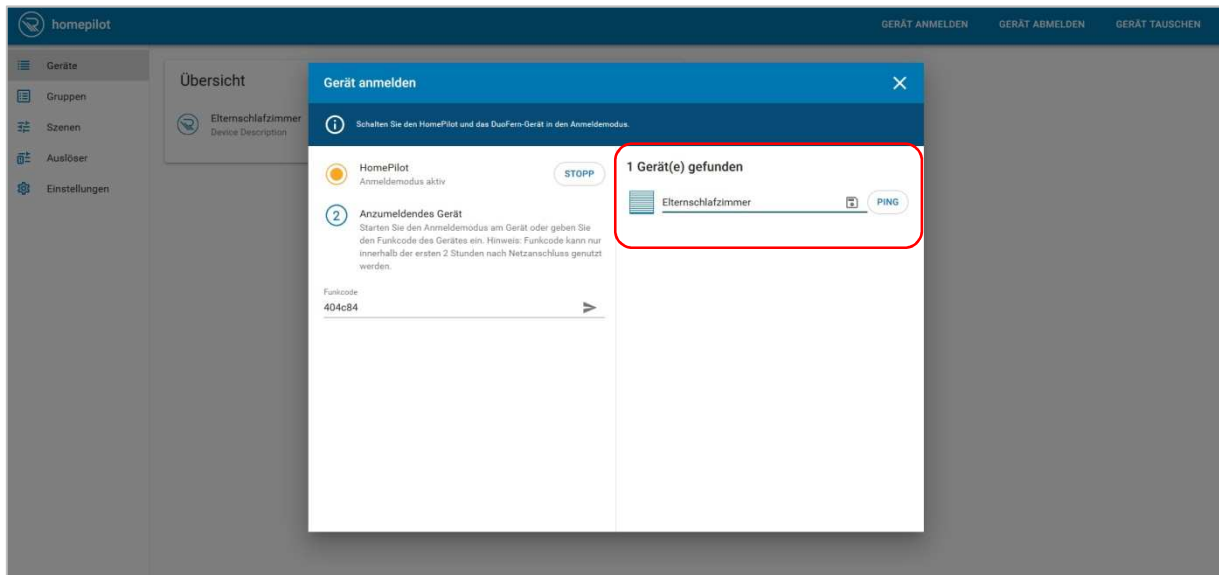


- Wenn Sie ggf. eine Beschreibung für das Gerät hinterlegen möchten, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Nun können Sie unter Konfiguration eine entsprechende Beschreibung vergeben. An dieser Stelle, kann auch im Nachgang der Name angepasst werden.

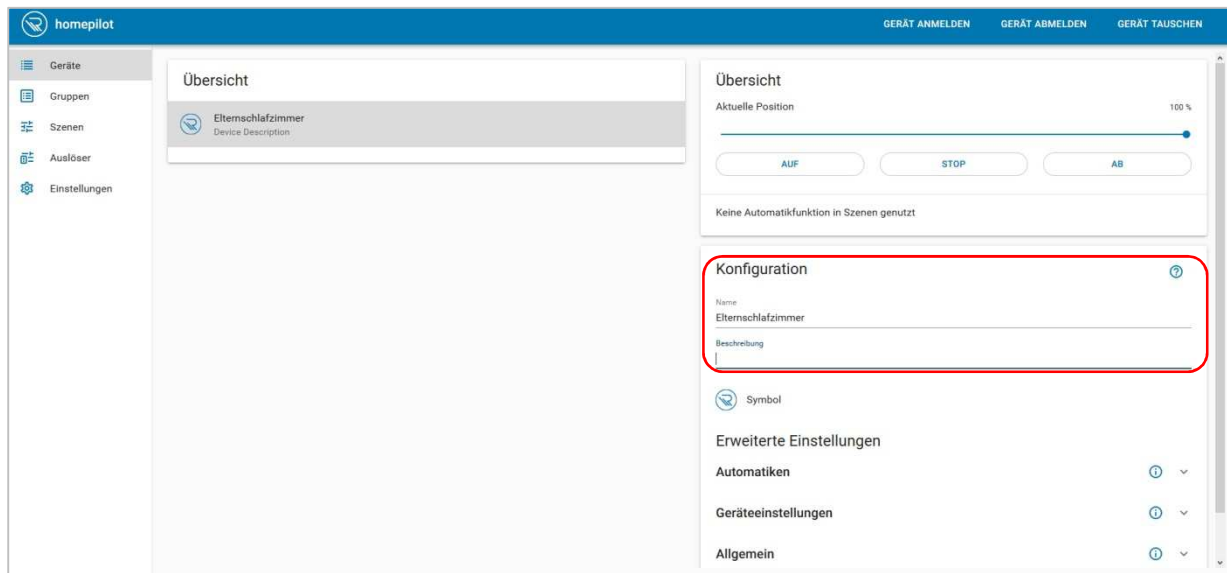


6. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) zu wählen. In dem unteren Bereich „Erweiterte Einstellungen“ lassen sich **Automatiken** einstellen und verwalten. Unter **Geräteeinstellungen** nehmen Sie geräteabhängige Einstellungen vor. Unter **Allgemein** befinden sich spezielle Funktionen. Es wird Ihnen auch angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.

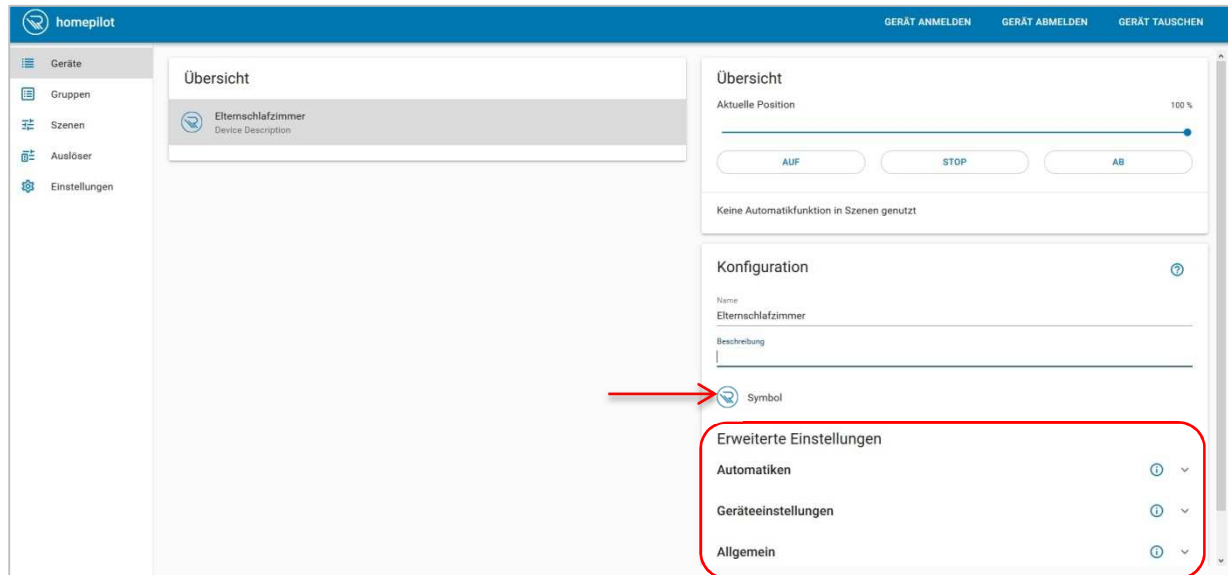


7. Um Automatikfunktionen am Gerät zu aktivieren wählen Sie unter **Automatiken** das jeweilige Symbol.

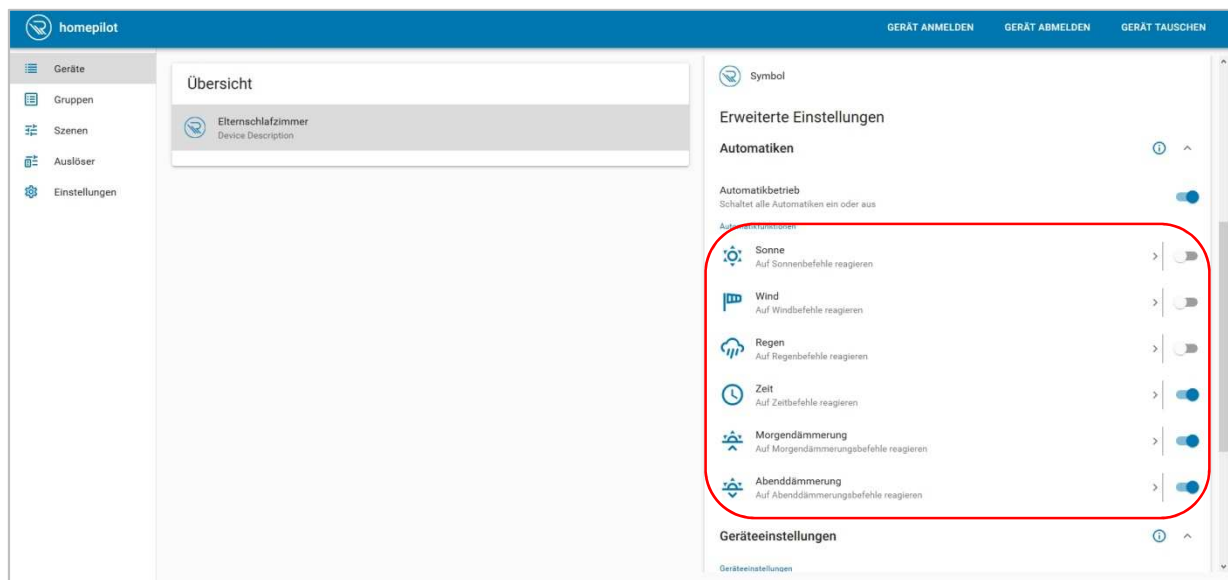


8. In unserem Fall, hinterlegen wir unter „Geräteeinstellungen“ eine Lüftungsposition.

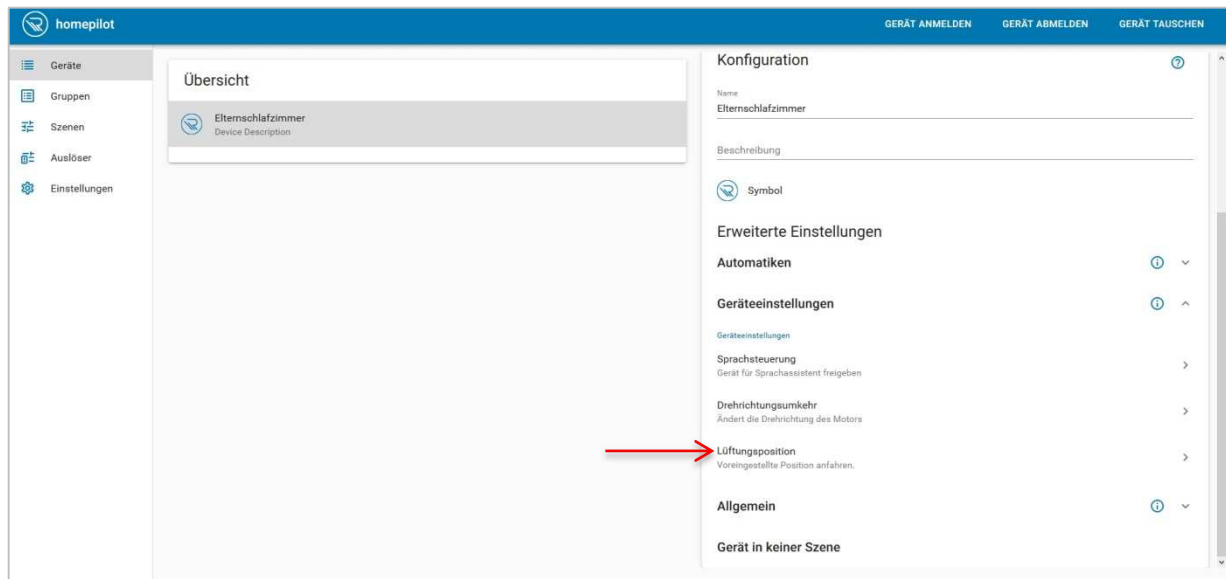

9. Die gewünschte Lüftungsposition definieren Sie über den Regler unten, um diese Seite zu verlassen wählen Sie das X.

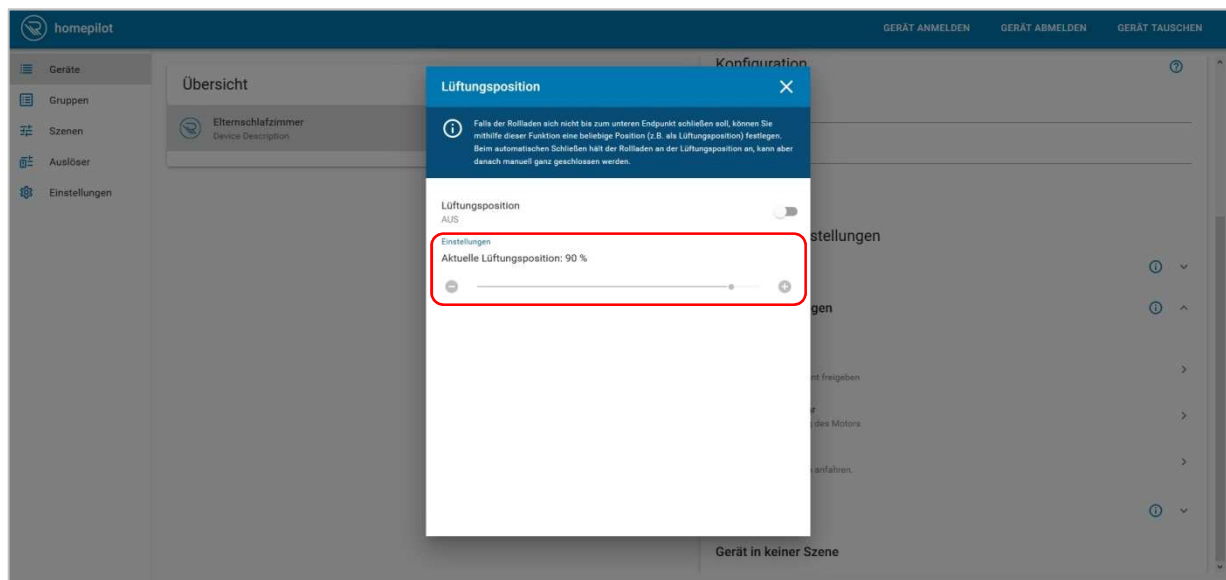

10. Zudem aktivieren wir die Sprachsteuerung über Amazon Alexa.

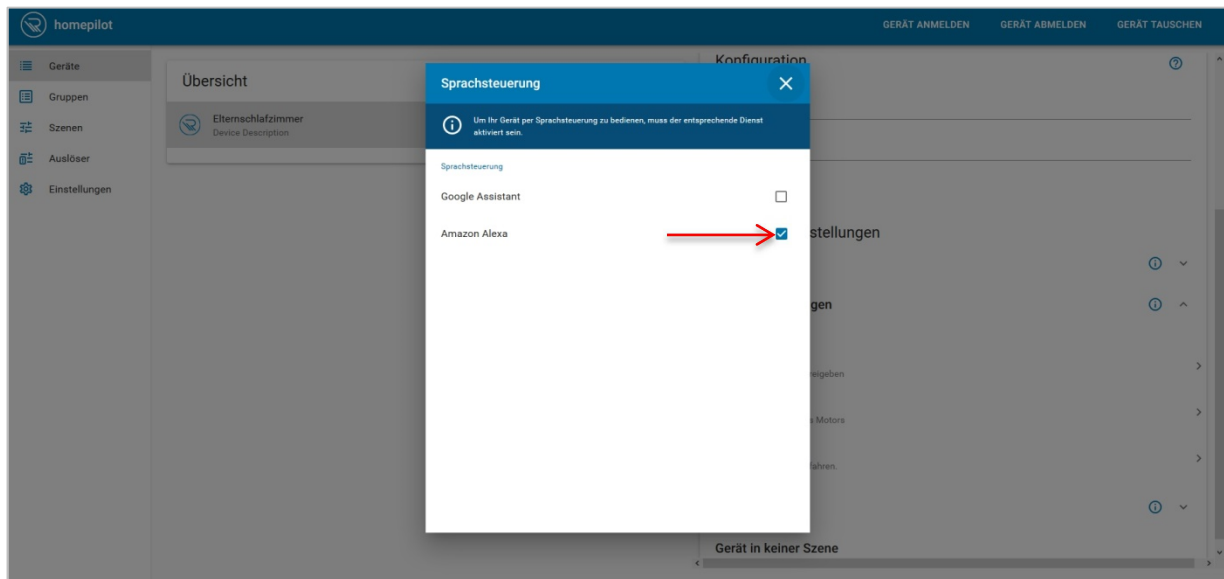

11. Um den Funkrohrmotor direkt zu bedienen, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht und ziehen Sie den Regler auf Ihre Wunschposition.

