


Anmeldung Troll Basis DuoFern Typ 5615 am RolloTron Comfort DuoFern 1800 (alter Stand)

Damit Ihr Troll Basis DuoFern über den RolloTron Comfort DuoFern gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim RolloTron Comfort DuoFern gestartet und anschließend entsprechend beim Troll Basis DuoFern aktiviert. Damit der RolloTron Comfort Duo Fern als Zentrale arbeitet muss der DuoFern Modus entsprechend unter Menüpunkt 7-8-2 auf 2 (Sender) eingestellt werden.

1. Anmeldemodus des RolloTron Comfort DuoFern aktivieren.
Öffnen Sie das Menü des RolloTron Comfort durch Drücken der M-Taste.



2. Wählen Sie unter Systemeinstellungen  den Menüpunkt 7-8-1 und bestätigen Sie mit OK.

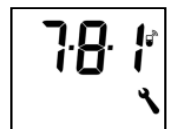

3. Betätigen Sie die Auf/-Taste um den Anmeldemodus zu aktivieren.



4. Der Anmeldemodus ist 2 Minuten lang aktiv und wird durch ein blinkendes **On** in der Anzeige signalisiert. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



5. Den Anmeldemodus am Troll Basis DuoFern aktivieren, dazu drücken Sie die Stopp und Uhr-Taste gleichzeitig und halten diese gedrückt, bis die Uhr-LED grün blinkt.



Sonnenautomatik einstellen


Die Sonnenautomatik ermöglicht Ihnen, zusammen mit dem Lichtsensor, die helligkeitsabhängige Steuerung Ihres Rollladens. Dazu wird der Lichtsensor mit einem Saugnapf an der Fensterscheibe befestigt und über einen Stecker mit dem RolloTron Comfort DuoFern verbunden. Funktion der Sonnenautomatik Automatisches Ab- und Auffahren nach Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes. Die Endstellung des Rollladens ist durch die Position des Lichtsensors an der Fensterscheibe frei wählbar.

Beachten Sie das Sonnensymbol in der Normalanzeige. Bei aktiver Sonnenautomatik blinkt das Sonnensymbol in der Normalanzeige, sobald Sonne erkannt wird.

1. Das Hauptmenü öffnen, indem Sie die **M** Taste betätigen.



2. Das Menü 4 Sonnenautomatik auswählen und mit OK bestätigen.

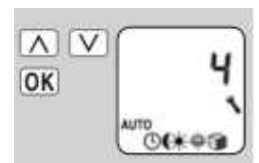

3. Die Sonnenautomatik einschalten und mit OK bestätigen.




4. Anpassung des lokalen Sonnengrenzwertes.

Aktuell gemessene Helligkeit z. B. 35 (siehe Abbildung)

Einstellbarer Grenzwert 31 = wenig Sonne, ca. 2000 Lux 45 = viel Sonne ca. 20000 Lux

Ist – Wert

Soil – Wert

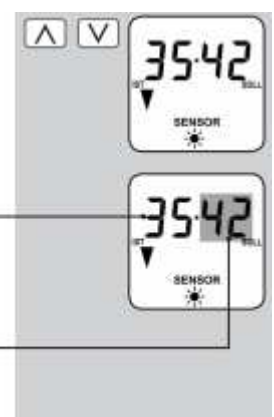


Tipp! Wenn Sie an dem RolloTron Comfort DuoFern einen kabelgebundenen Sonnensensor (Typ 3711) anschließen, können Sie dadurch weitere Aktoren über den RolloTron Comfort DuoFern ansteuern.

Voraussetzung:

Bei allen anzusteuernenden Aktoren müssen eine korrekte Laufzeit oder Endpunkte und eine gültige Sonnenposition eingestellt sein. Bei dem RolloTron Comfort DuoFern muss der Sonnenmodus unter 7-8-3 auf 2 (Sender) geschaltet sein.


Sonnenmodus einstellen

1. Das Menü 7-8-3 Sonnenmodus auswählen und mit OK bestätigen.

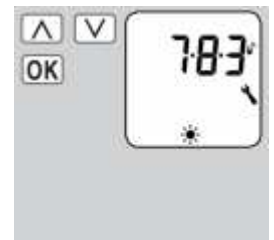

2. Den Sonnenmodus wählen und bestätigen.

- 1 = Lokaler Lichtsensor
- 2 = Lokaler Lichtsensor und Sonnenposition
- 3 = Zentrale Sonnensteuerung

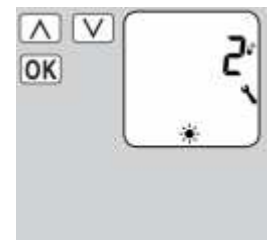






In unserem Fall, wählen wir den Modus 2 damit der RolloTron Comfort DuoFern und andere angemeldete DuoFern Geräte (z. B. RolloTron Basis DuoFern) durch einen an diesem Gerät angeschlossenen Lichtsensor gesteuert werden kann und jedes Gerät (bzw. jeder Rollladen) an einer individuell einstellbaren Sonnenposition halten soll.

3. Verlassen Sie das Menü indem Sie die M-Taste drücken und halten.







Hinweis! Um auch Funktionen wie z. B. eine Lüftungsposition oder Sonnenposition nutzen zu können, muss einmalig die Motor-Laufzeit eingestellt werden. Die Laufzeit kann direkt mit dem Troll Basis DuoFern eingestellt werden oder in die Zentrale wie z. B. HomePilot® 9496-2, Handzentrale 9493 oder HomeTimer 9498 hinterlegt werden.

Die Motor-Laufzeit mit dem Troll Basis DuoFern einstellen

1. Den Rollladen bis zum unteren Endpunkt fahren 
2. Folgende Tasten  +  gleichzeitig gedrückt halten. Nach 4 Sekunden blinkt die Sonnen-LED rot und der Rollladen fährt bis zum unteren Endpunkt.
3. Beide Tasten  +  loslassen sobald der Rollladen am oberen Endpunkt stoppt. Die Laufzeit wurde entsprechend gemessen und abgespeichert.

Sonnenposition am Troll Basis DuoFern einstellen

1. Um eine Sonnenposition am RolloTron Basis DuoFern abzuspeichern fahren  / 
Sie den Rollladen auf die gewünschte Sonnenposition.
2. Drücken Sie folgende Tastenkombination  +  um die Sonnenposition abzuspeichern.

Zur Quittierung blinkt die Sonnen-LED schnell. Nach dem Loslassen der Tasten ist die Sonnenautomatik eingeschaltet und die LED leuchtet konstant rot.