


## Anmeldung Handzentrale 9493-1 am Universalaktor-Aktor 9470-1 und 9470-2

Bevor DuoFern Geräte mit der Handzentrale bedient und konfiguriert werden können, müssen diese einmalig mit der Handzentrale verbunden werden. Dazu werden beide Geräte in den Anmeldemodus geschaltet.

Der Universalaktor 9470-2 hat zwei Kanäle, die einzeln benannt und konfiguriert werden können. Daher werden sofort zwei Geräte als gefunden angezeigt.

- Öffnen Sie das Menü der Handzentrale, indem Sie einmal die Menü-Taste (kleines Haus) tippen. Wählen Sie anschließend Einstellungen > Funk > Geräte anmelden > Geräte suchen

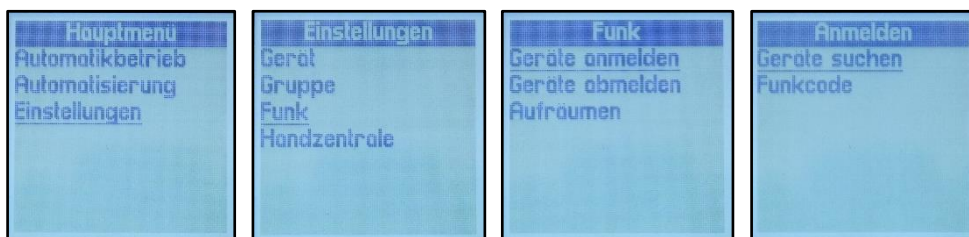

- Sobald Sie auf die OK-Taste drücken, wird die Handzentrale in den Anmeldemodus versetzt und sucht nach neuen Geräten. Die LED oben rechts blinkt während dieser Phase grün.





- Aktivieren Sie nun den **Anmeldemodus Ihres Aktors**, wie auf dem Bild beschrieben.



**Anmeldemodus aktivieren**  
 Betätigen Sie die Verbinden-Taste  
 Die LED leuchtet bei erfolgreicher Anmeldung grün.


- Sobald das Gerät von der Handzentrale gefunden wurde, wird es angezeigt. Sie können an dieser Stelle sofort weitere Geräte anmelden oder die Anmeldung mit der OK-Taste beenden.

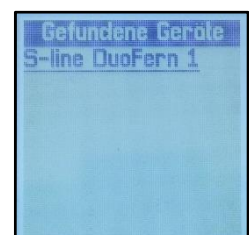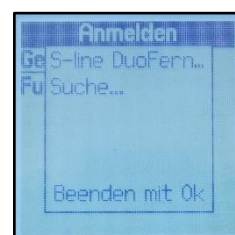

5. Sie haben nun die Möglichkeit, einen Namen für das angemeldete Gerät zu vergeben. Speichern Sie den Namen ab indem Sie die kleine Diskette unten rechts anwählen und mit OK bestätigen.



6. Im nächsten Schritt wird das Gerät mindestens einer Gruppe zugeordnet. Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und drücken Sie die OK-Taste. Der Haken rechts zeigt Ihnen an, ob das Gerät in der Gruppe ist oder nicht. Das Gerät wird immer zuerst der Gruppe 1 zugeordnet. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie die Ab-Taste sooft tippen, bis die Diskette unten rechts dunkel unterlegt ist und drücken Sie dann die OK-Taste.



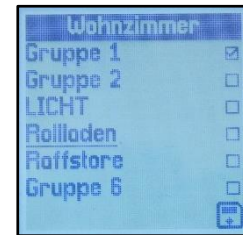


## DuoFern Anmeldung mit Hilfe des Funkcodes

Mit Hilfe des Funkcodes können Sie DuoFern Aktoren/Funkrohrmotoren direkt ansteuern und mit der Handzentrale verbinden. Das ist ein großer Vorteil bei der Anmeldung von schwer zugänglichen Geräten. Den Funkcode finden Sie auf der Rückseite des jeweiligen DuoFern-Aktors bzw. auf einem Etikett.

**Hinweis!** In jedem Aktor/Funkrohrmotor ist der Funk Code nach dem Einschalten der Stromzufuhr ca. 120 Minuten lang aktiv.

7. Gehen Sie vor, wie unter Schritt 1 beschrieben, wählen dann aber die Funktion Funkcode aus.
8. Tragen Sie den Funkcode ein und wählen Sie anschließend die Diskette unten rechts aus, sobald das Gerät gefunden wurde fahren Sie fort, wie unter Punkt 5 beschrieben.

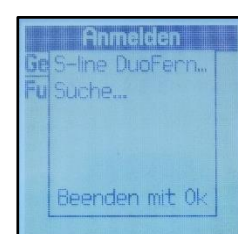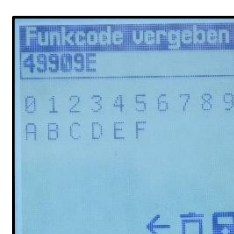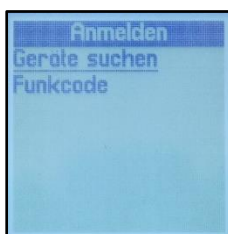

Hinweis: Wenn Sie den Schaltaktor später per Automatik ein- und ausschalten möchten, ist der Modus des Schaltaktors entscheidend. Diesen können Sie bei Bedarf unter Einstellungen > Gerät > Moduswechsel umstellen.

Wenn Sie den Verbraucher zum Beispiel per Abenddämmerung einschalten möchten, muss der Modus so gewählt werden, dass mit der AB-Taste der Verbraucher eingeschaltet wird und mit der Auf Taste ausgeschaltet wird.