


**DE**

## Universal-Einstellkabel für Rohrmotore

Anleitung zur Einstellung der Endpunkte, Aktivierung des Anmeldemodus und Reset diverser RADEMACHER Rohrmotor-Generationen

Universal-Einstellkabel  
Artikel-Nr. 9600 00 86

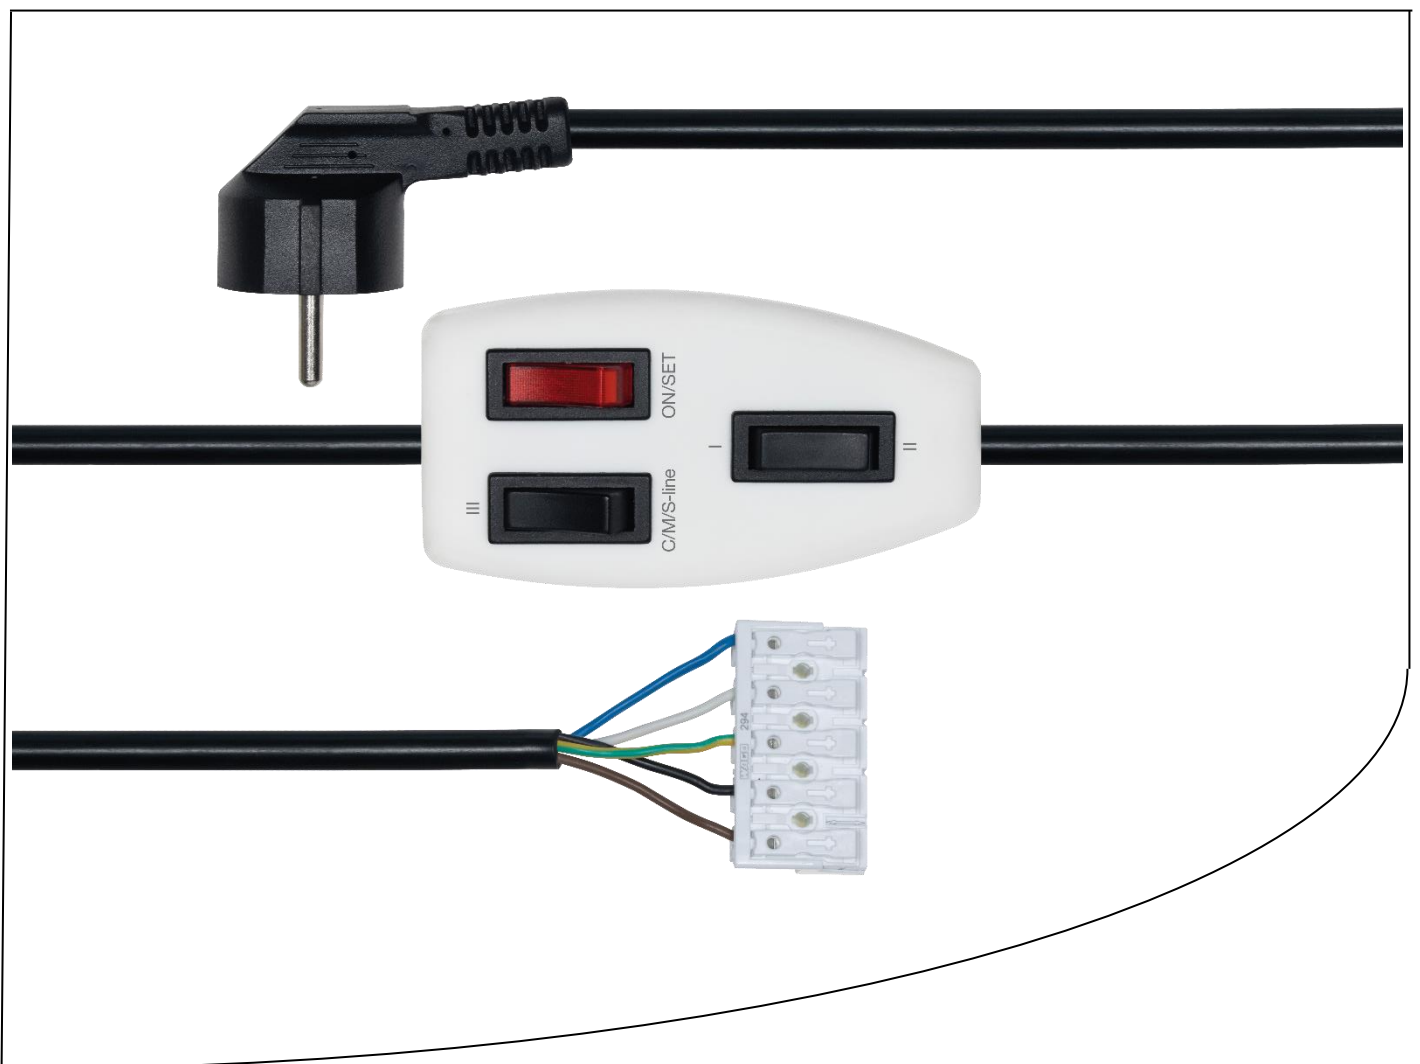

Die nachfolgende Anleitung beschreibt Ihnen, wie Sie die Endpunkte diverser RADEMACHER Rohrmotor-Generationen mit dem ab 1. Oktober 2019 im Fachhandel erhältlichen Universal-Einstellkabel einstellen, den Anmeldemodus der intelligenten RADEMACHER-Funk- und KNX-Motore aktivieren sowie den Reset der intelligenten RADEMACHER-Rohrmotore durchführen.

**Hinweis:**



**Diese Anleitung ersetzt NICHT die ausführliche Bedienungsanleitung VBD 702-1 des Universal-Einstellkabels sowie die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Motore.**

**Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise in den zugehörigen Betriebs- und Montageanleitungen der jeweiligen Geräte.**

<b>Endpunkteinstellung:</b> .....	3
RolloTube M-line MLI, RolloTube C-line (CLI).....	3
RolloTube I-line (Sun) (ILI (ILS)), RolloTube Intelligent (Sun) (RTI(RSI)), RolloTube Standard (RTS), RolloTube Comfort (RTC) .....	4
RolloTube Comfort mit fernotron-Funk (RTC mit fernotron).....	5
RolloTube I-line (Sun) DuoFern (ILF (ILS)), RolloTube Intelligent (Sun) Funk (RTF (RSF))	6
RolloTube X-line (Sun) (XLI (XLS)) .....	7
<b>Anmeldemodus aktivieren:</b> .....	8
RolloTube I-line (Sun) DuoFern (ILF (ILSF), RolloTube Intelligent Funk (RTS (RSF)).....	8
RolloTube X-line (Sun) (XLI (XLS)) .....	9
<b>Reset aktivieren (Werkseinstellungen laden):</b> .....	10
RolloTube M-line (MLI), RolloTube C-line (CLI) .....	10
RolloTube I-line (Sun) (ILI (ILS)), RolloTube Intelligent (Sun) (RTI (RSI)) .....	11
RolloTube I-line (Sun) DuoFern (ILF (ILFS)), RolloTube Intelligent Funk (RTF (RSF)).....	12
RolloTube X-line (Sun) (XLI (XLS)) .....	13

## Endpunkteinstellung:

### RolloTube M-line MLI, RolloTube C-line (CLI)

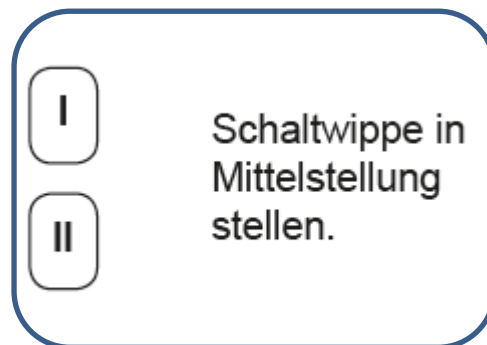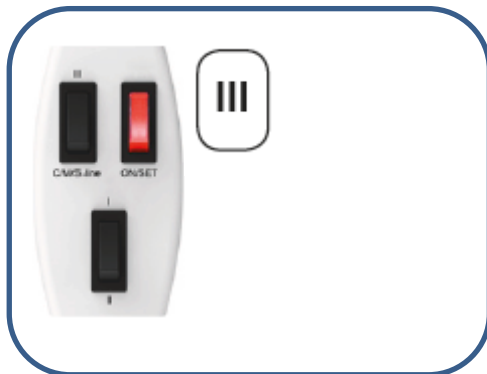

1. Schalten Sie mit der Taste 1 die Laufrichtung I oder II ein.

2. Tippen Sie zusätzlich die Taste 2 (III) 2 Mal kurz und halten Sie sie beim 3. Mal gedrückt.

3. Lassen Sie die Taste 2 (III) los, sobald der gewünschte Endpunkt erreicht ist.



4. Durch kurzes Tippen der Taste 2 (III) können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.

5. Schalten Sie nach erfolgreicher Einstellung der Endpunkte die vorgegebene Laufrichtung stromlos.

Der Endpunkt ist gespeichert.


Wiederholen Sie die gleiche Abfolge für den zweiten Endpunkt!

**RolloTube I-line (Sun) (ILI (ILS)), RolloTube Intelligent (Sun) (RTI(RSI)),  
RolloTube Standard (RTS), RolloTube Comfort (RTC)**

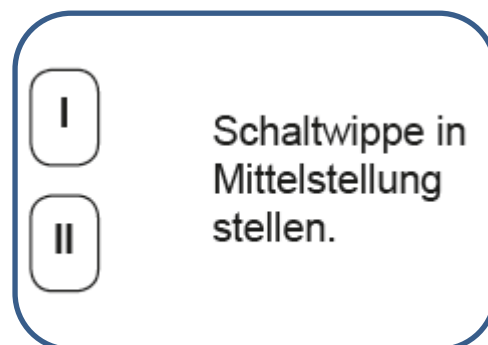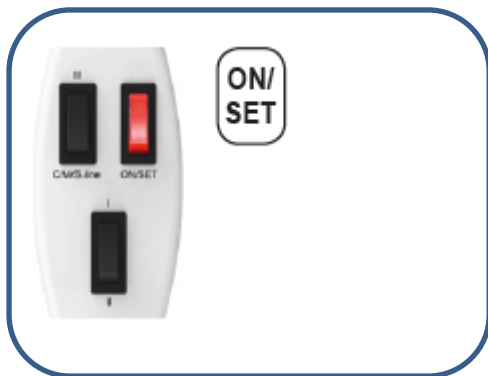

1. Schalten Sie mit der Taste 1 die Laufrichtung I oder II ein.
  
2. Schalten Sie mit der Taste 3 (ON/SET) die Dauerphase ein.
3. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus, sobald der gewünschte Endpunkt erreicht ist.
4. Durch kurzes Schalten der Taste 3 (ON/SET) können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.
5. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus.
  
6. Schalten Sie nach erfolgreicher Einstellung der Endpunkte die vorgegebene Laufrichtung stromlos.  
Der Endpunkt ist gespeichert.  
Wiederholen Sie die gleiche Abfolge für den zweiten Endpunkt!

## RolloTube Comfort mit fernotron-Funk (RTC mit fernotron)

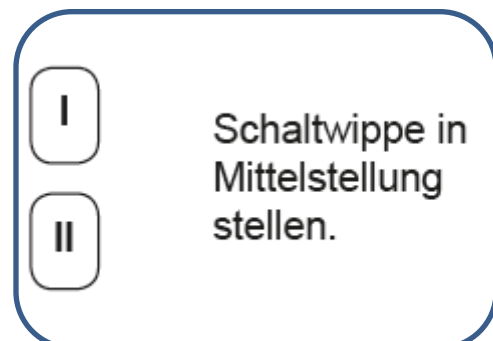

1. Schalten Sie mit der Taste 3 (ON/SET) die Dauerphase und gleichzeitig mit der Taste 1 die Laufrichtung II ein.



Der Rohrmotor läuft an und der Rollladen fährt in die Auf- oder Ab-Richtung.

2. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus, sobald der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.
3. Durch kurzes Schalten der Taste 3 (ON/SET) können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.
4. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus.

5. Schalten Sie nach erfolgreicher Einstellung der Endpunkte die Taste 1 (II) stromlos. Der Endpunkt ist gespeichert.

Wiederholen Sie die gleiche Abfolge für den zweiten Endpunkt!

## RolloTube I-line (Sun) DuoFern (ILF (ILS)), RolloTube Intelligent (Sun) Funk (RTF (RSF))

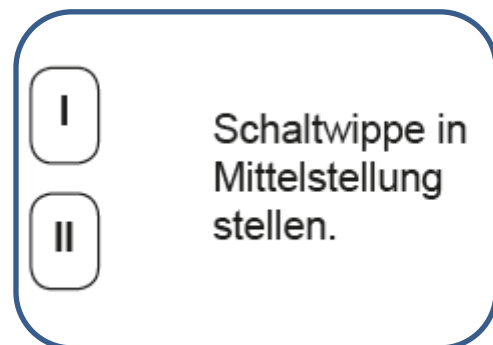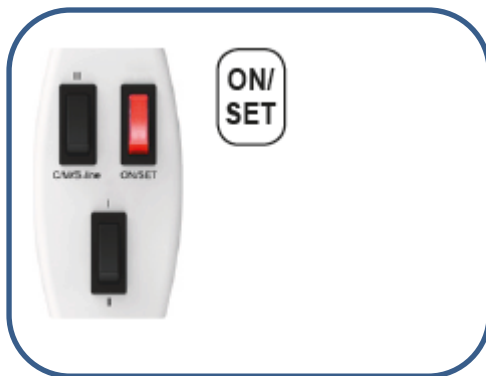

1. Schalten Sie mit der Taste 3 (ON/SET) die Dauerphase und gleichzeitig mit der Taste 1 die Laufrichtung II ein.




Nach ca. 3 Sekunden ruckt der Rohrmotor kurz an und nach weiteren ca. 5 Sekunden läuft der Rohrmotor an und der Rollladen fährt in die Auf- oder Ab-Richtung.

2. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus, sobald der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.
3. Durch kurzes Schalten der Taste 3 (ON/SET) können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.
4. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus.

5. Schalten Sie nach erfolgreicher Einstellung der Endpunkte die Taste 1 (II) stromlos. Der Endpunkt ist gespeichert.

Wiederholen Sie die gleiche Abfolge für den zweiten Endpunkt!

## RolloTube X-line (Sun) (XLI (XLS))

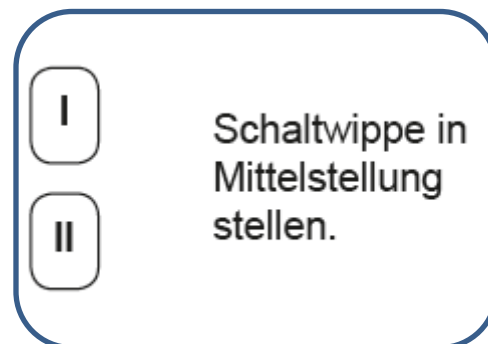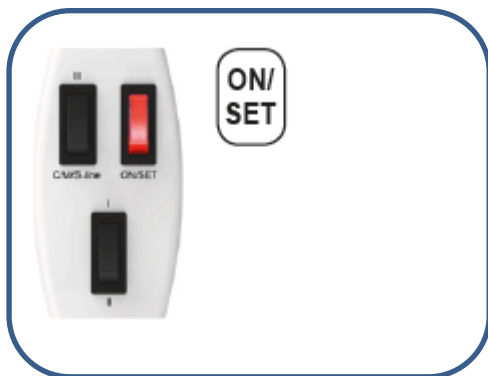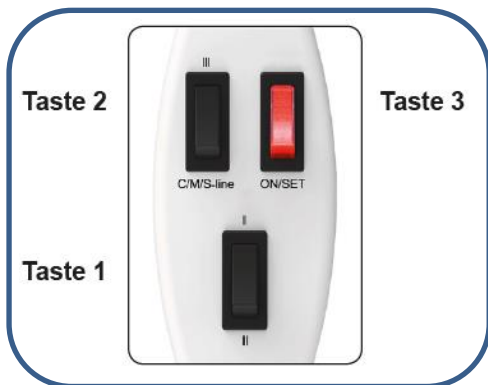

1. Schalten Sie mit der Taste 3 (ON/SET) die Dauerphase und gleichzeitig mit der Taste 1 die Laufrichtung II ein.

Nach ca. 3 Sekunden ruckt der Rohrmotor kurz an und nach weiteren ca. 5 Sekunden läuft der Rohrmotor an und der Rollladen fährt in die Auf- oder Ab-Richtung.

2. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus, sobald der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.
3. Durch kurzes Schalten der Taste 3 (ON/SET) können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.
4. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus.
5. Schalten Sie nach erfolgreicher Einstellung der Endpunkte die Taste 1 (II) stromlos. Der Endpunkt ist gespeichert.

Wiederholen Sie die gleiche Abfolge für den zweiten Endpunkt!

## Anmeldemodus aktivieren:

RolloTube I-line (Sun) DuoFern (ILF (ILSF), RolloTube Intelligent Funk (RTS (RSF))




1. Schalten Sie mit der Taste 3 (ON/SET) die Dauerphase und gleichzeitig mit der Taste 1 die Laufri- tung II ein.

Nach ca. 3 Sekunden ruckt der Rohrmotor kurz an.



2. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) **SOFORT** aus. Der Rohrmotor fährt kurz an und befindet sich für 120 Sekunden im Anmeldemodus.

**HINWEIS: Falls die Dauerphase (Taste 3 (ON/SET)) eingeschaltet bleibt, wird die automatische Endpunkteinstellung aktiviert.**


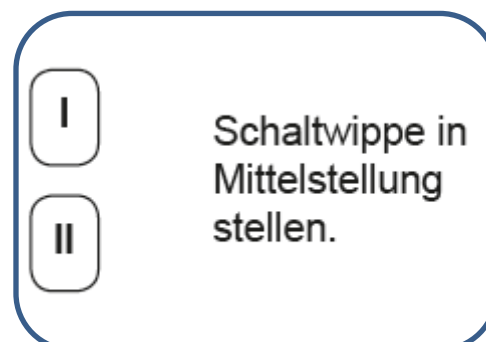


3. Schalten Sie nach erfolgreicher Anmeldung am DuoFern Sender (z.B. HomePilot®, DuoFern Handzentrale, DuoFern HomeTimer) die Taste 1 (II) stromlos.

Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen!



## RolloTube X-line (Sun) (XLI (XLS))

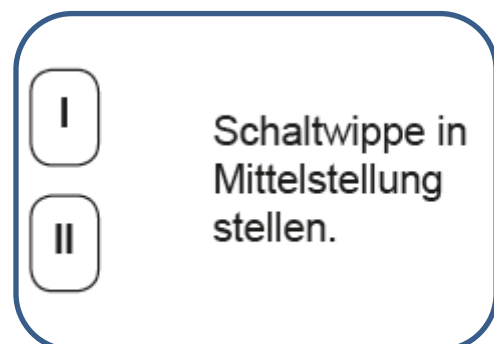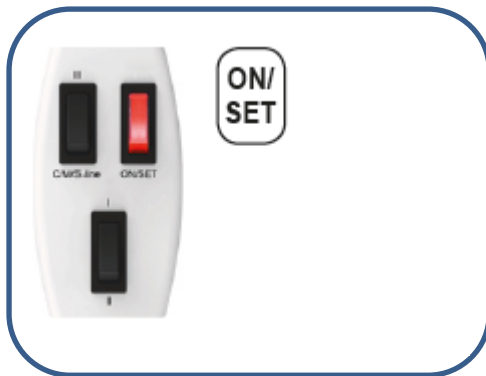

1. Schalten Sie mit der Taste 3 (ON/SET) die Dauerphase und gleichzeitig mit der Taste 1 die Laufriichtung II ein.

Nach ca. 3 Sekunden ruckt der Rohrmotor kurz an.

2. Schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) **SOFORT** aus. Der Rohrmotor fährt kurz an und befindet sich für 120 Sekunden im Anmeldemodus.


**HINWEIS: Falls die Dauerphase (Taste 3 (ON/SET)) eingeschaltet bleibt, wird die automatische Endpunkteinstellung aktiviert.**

3. Schalten Sie nach erfolgreicher Anmeldung am DuoFern Sender (z.B. HomePilot®, DuoFern Handzentrale, DuoFern HomeTimer) die Taste 1 (II) stromlos.

Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen!

## Reset aktivieren (Werkseinstellungen laden):

### RolloTube M-line (MLI), RolloTube C-line (CLI)

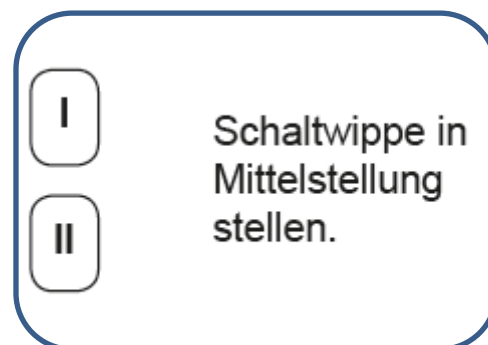

1. Schalten Sie mit der Taste 1 die Laufriichtung I oder II ein.

Gleichzeitig drücken Sie - innerhalb von 1 Sekunde - die Taste 2 (III) und halten sie.

Nach ca. 5 Sekunden fährt der Rohrmotor kurz an.




Das Reset wurde erfolgreich durchgeführt.

Lassen Sie die Taste 2 (III) los.

2. Schalten Sie die Taste 1 (I oder II) stromlos.

Die Werkseinstellungen sind jetzt geladen!

## RolloTube I-line (Sun) (ILI (ILS)), RolloTube Intelligent (Sun) (RTI (RSI))

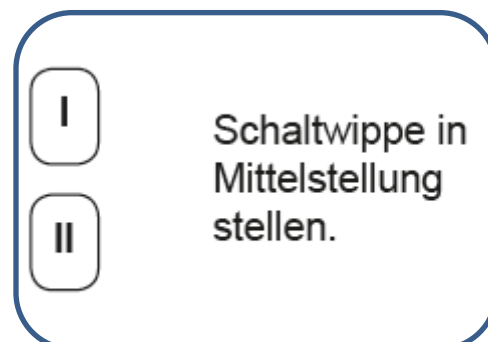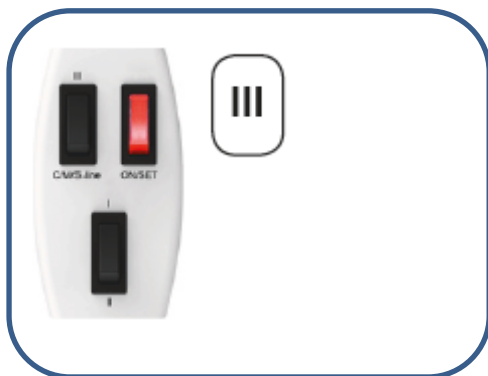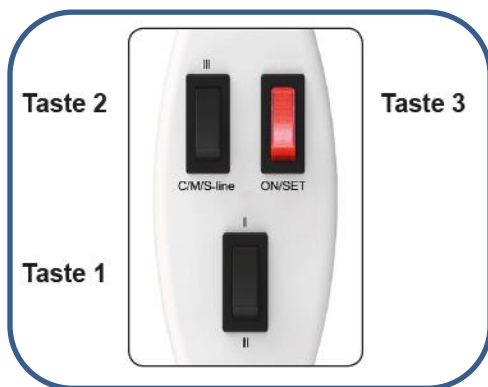

1. Schalten Sie mit der Taste 1 die Laufrichtung I oder II ein und fahren Sie den Rollladen bis zum unteren Endpunkt.

WICHTIG: Lassen Sie die Laufrichtung auch nach dem Erreichen des unteren Endpunkts eingeschaltet.

2. Tippen Sie zusätzlich die Taste 2 (III) 5 Mal kurz und halten Sie sie beim 6. Mal gedrückt.

Der Rohrmotor fährt kurz an.


Der Reset wurde erfolgreich durchgeführt.

Lassen Sie die Taste 2 (III) los.

3. Schalten Sie die Taste 1 (I oder II) stromlos.

Die Werkseinstellungen sind jetzt geladen!

## RolloTube I-line (Sun) DuoFern (ILF (ILFS)), RolloTube Intelligent Funk (RTF (RSF))

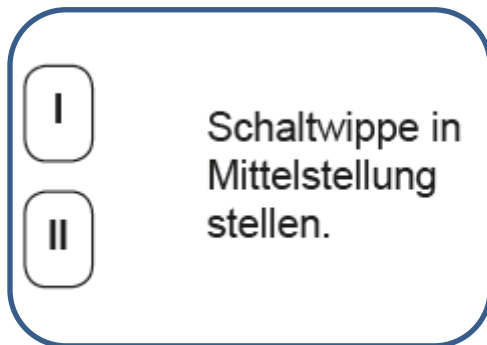

1. Schalten Sie den Rohrmotor zunächst stromlos.



2. Drücken und halten Sie die Setztaste am Rohrmotor.




3. Schalten Sie mit der Taste 3 (ON/SET) die Dauerphase und gleichzeitig mit der Taste 1 die Laufrichtung II ein (evtl. durch eine zweite Person) ein.

**HINWEIS: Alle drei Tasten müssen gleichzeitig gehalten werden.**

Nach 5-10 Sekunden fährt der Rohrmotor kurz an.


Der Reset wurde erfolgreich durchgeführt.

Lassen Sie die Setztaste am Rohrmotor los und schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus.

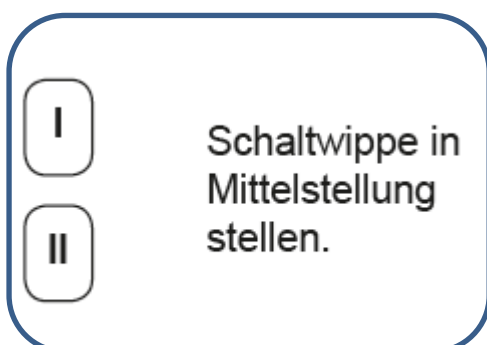


4. Schalten Sie die Taste 1 (II) stromlos.  
Die Werkseinstellungen sind jetzt geladen!

## RolloTube X-line (Sun) (XLI (XLS))

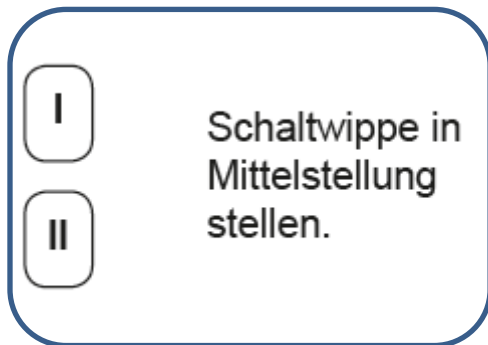

1. Schalten Sie den Rohrmotor zunächst stromlos.

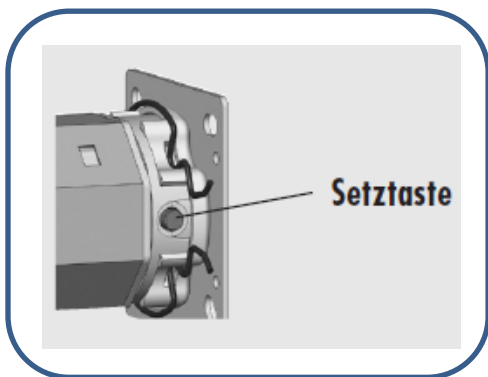

2. Drücken und halten Sie die Setztaste am Rohrmotor.




3. Schalten Sie mit der Taste 3 (ON/SET) die Dauerphase und gleichzeitig mit der Taste 1 die Laufrichtung II (evtl. durch eine zweite Person) ein.

**HINWEIS: Alle drei Tasten müssen gleichzeitig gehalten werden.**

Nach 5-10 Sekunden fährt der Rohrmotor kurz an.

Der Reset wurde erfolgreich durchgeführt.

Lassen Sie die Setztaste am Rohrmotor los und schalten Sie die Taste 3 (ON/SET) aus.

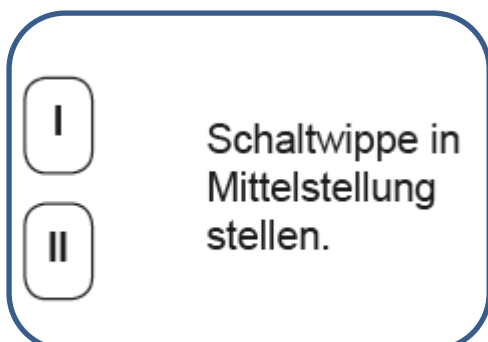

4. Schalten Sie die Taste 1 (II) stromlos.

Die Werkseinstellungen sind jetzt geladen!