


Anmeldung DuoFern Universal-Aktor Typ 9470-1 (1Kanal) & Typ 9470-2 (2Kanal) am HomePilot® / Bridge über die HomePilot® App

Damit Ihr Universal-Aktor mit dem HomePilot® oder der Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus beim HomePilot®/Bridge und beim entsprechenden Aktor aktiviert.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das **Menü** und klicken Sie auf **Gerät anmelden**.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot®/Bridge indem Sie auf **Start** klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot®/Bridge aktiv wird dies durch ein **gelbes Blinken** signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv. Durch Eingabe des **Funkcodes** Ihres Aktors, starten Sie den Verbinden-Modus. Klicken Sie abschließend auf den **Pfeil** unten rechts. Den Funkcode finden Sie auf einem Etikett und auf dem Gerät. Der Funkcode ist nur 2 Stunden nach Netzzufuhr aktiv. Unterbrechen Sie ggf. kurz die Spannungsversorgung des Aktors.


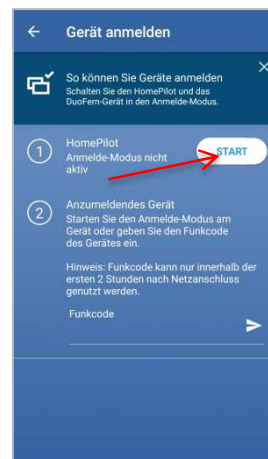


Hinweis: Alternativ ist es auch möglich, den Verbinden-Modus über die Verbinden-Taste am Universal-Aktor zu starten. Somit entfällt die Eingabe des Funkcodes, wie oben beschrieben. Zur Quittierung wird die Status LED grün blinken.





3. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Bei unserem 2 Kanal Aktor 9470-2 sind es immer zwei Geräte. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter ***Automatiken** Automatikfunktionen, **Geräteeinstellungen** und unter **Allgemein** spezielle Funktionen hinterlegen. Unter **Szenen** wird Ihnen angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.

***Automatik Einstellungen sind nur in Verbindung mit dem HomePilot möglich.**

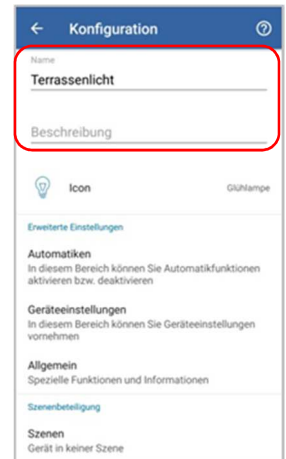
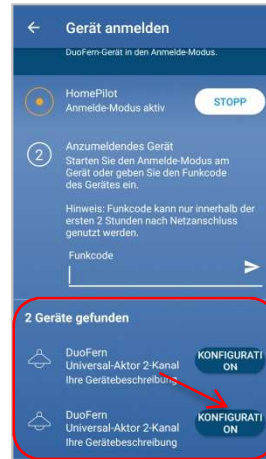


4. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche **Geräteeinstellungen** zur Verfügung. In unserem Beispiel aktivieren wir die **Treppenhausfunktion**. Die Treppenhausfunktion schaltet je nach hinterlegter Zeit, dass Gerät automatisch aus.


Achtung! Einige Aktoren verfügen über eine Abschaltvorwarnung, die vor der Abschaltung einige Male blinkt. Sie können die Abschaltvorwarnung aktivieren, indem Sie einen ungeraden Wert nach dem Komma hinterlegen.

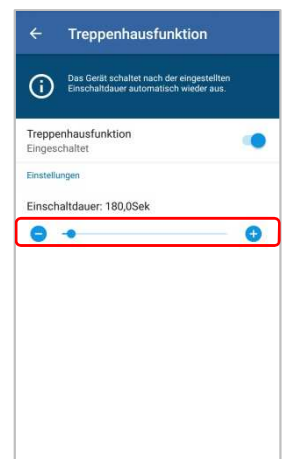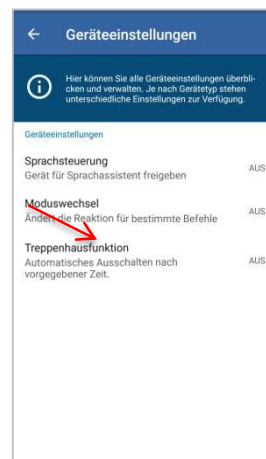

5. Um Kanal 2 zu konfigurieren wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück, bis die Anmeldeübersicht erscheint.

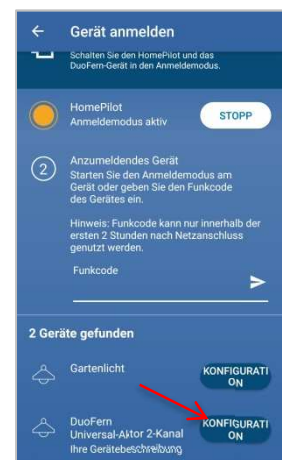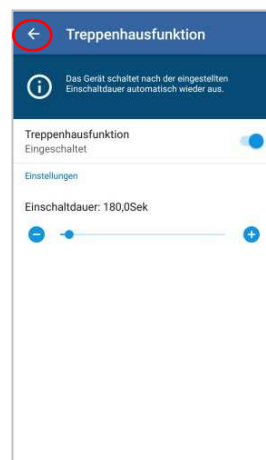


6. Indem Sie auf Konfiguration klicken, können Sie den Namen und die Beschreibung des Aktors festlegen, sowie unterschiedliche Geräteeinstellungen.

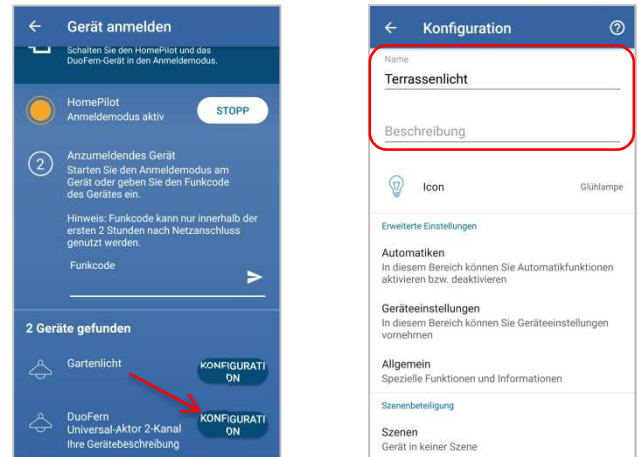

7. Wenn Sie dem Aktor ein passendes Symbol hinzufügen möchten, wählen Sie „Icon“. Um zur Übersicht zu gelangen wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück.

Die Aktoren werden in der Übersicht unter **„Alle Geräte“** und **„Schalter“** abgespeichert.

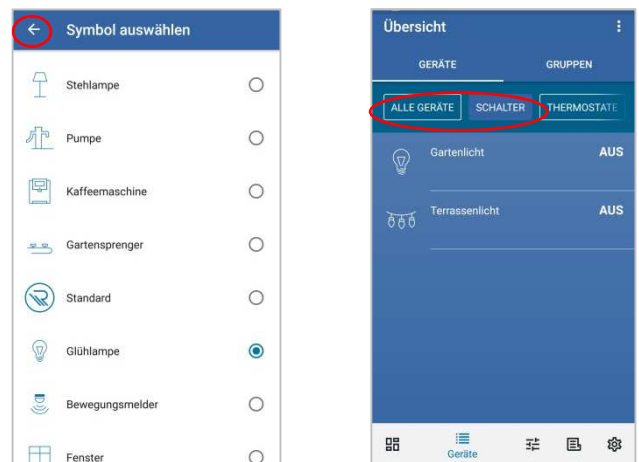

8. Um den Aktor direkt zu bedienen, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht.

Nun haben Sie die Möglichkeit den Aktor „Ein“ oder „Aus“ zuschalten. Um wieder zur Konfiguration des Aktors zu gelangen, wählen Sie oben rechts Einstellungen.

