


# Anmeldung DuoFern Universaldimmer Typ 9476-1 & 1-10V Steuergerät Typ 9482 am HomePilot®/ Bridge über die HomePilot® App

Damit Ihr Universaldimmer mit dem HomePilot® oder der Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus beim HomePilot®/Bridge und beim entsprechenden Dimmer aktiviert.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das **Menü** und klicken Sie auf **Gerät anmelden**.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot®/Bridge indem Sie auf **Start** klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot®/Bridge aktiv wird dies durch ein **gelbes Blinken** signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv. Durch Eingabe des **Funkcodes** Ihres Aktors, starten Sie den Verbinden-Modus. Klicken Sie abschließend auf den **Pfeil** unten rechts. Den Funkcode finden Sie auf einem Etikett und auf dem Gerät. Der Funkcode ist nur 2 Stunden nach Netzzufuhr aktiv. Unterbrechen Sie ggf. kurz die Spannungsversorgung des Aktors.


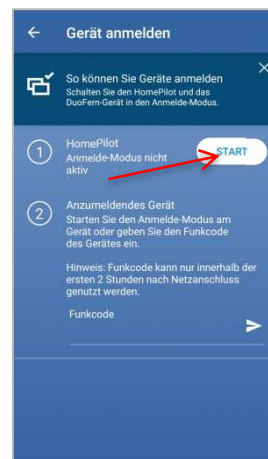


**Hinweis:** Alternativ ist es auch möglich, den Verbinden-Modus über die Verbinden-Taste am Universaldimmer zu starten. Somit entfällt die Eingabe des Funkcodes, wie oben beschrieben. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.





3. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter **\*Automatiken** Automatikfunktionen, **Geräteeinstellungen** und unter **Allgemein** spezielle Funktionen hinterlegen. Unter **Szenen** wird Ihnen angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.


\*Automatik Einstellungen nur in Verbindung mit dem HomePilot möglich.

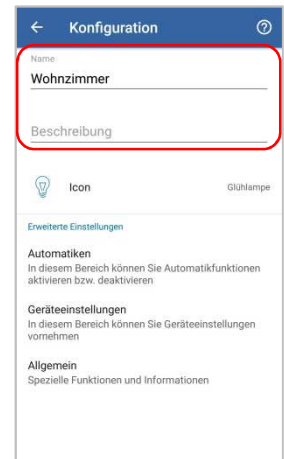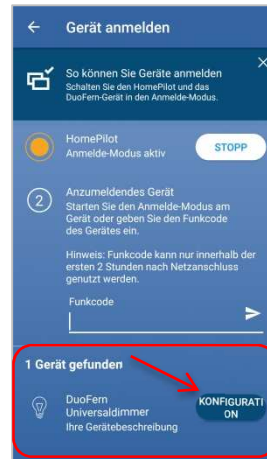

4. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche **Geräteeinstellungen** zur Verfügung. In unserem Beispiel aktivieren wir die Zwischenwertfunktion. Durch die Zwischenwertfunktion wird erreicht, dass das Gerät beim Einschalten zunächst nur bis zum eingestellten Zwischenwert dimmt.

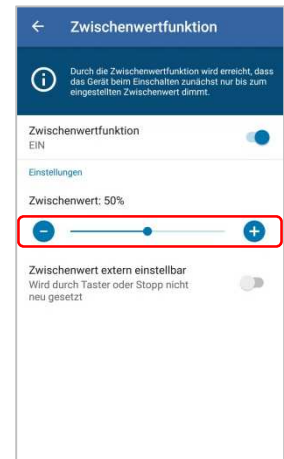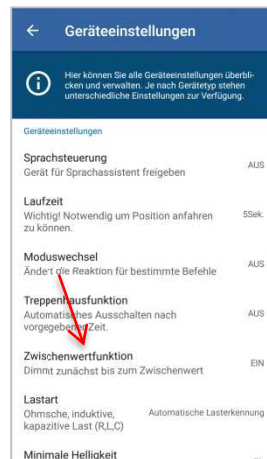

5. Wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück, um zur **Übersicht** zu gelangen.

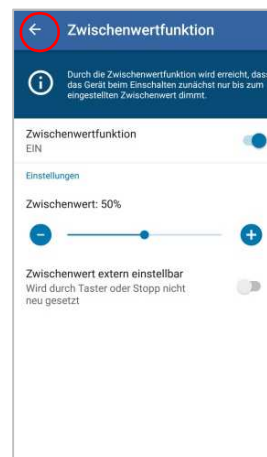

- Um den Universaldimmer direkt zu bedienen, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Oben rechts gelangen Sie wieder zur Konfiguration des Universaldimmers.

