

Anmeldung Troll Comfort DuoFern Typ 5665 am HomePilot® / Bridge über die HomePilot® App


Damit Ihr Troll Comfort DuoFern mit dem HomePilot® oder der Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus bei dem HomePilot® / Bridge und bei dem Troll aktiviert.

Da der Troll Comfort DuoFern auch über ein komplettes Zeitprogramm verfügt, sollte am Troll der DuoFern-Modus auf Empfänger umgestellt werden. Dadurch wird das eigene Schaltzeitprogramm des Troll Comfort DuoFern deaktiviert. **Menüpunkt 9-9-2 auf 1 (Empfänger)**


1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das Menü und klicken Sie auf **Gerät anmelden**.




2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot® / Bridge indem Sie auf **Start** klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot® / Bridge aktiv wird dies durch ein gelbes Blinken signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv.

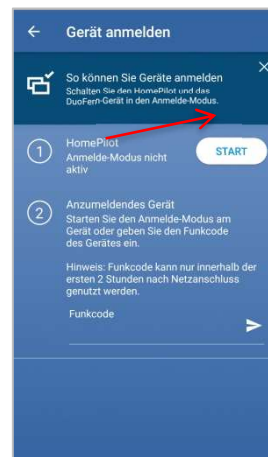


3. Im nächsten Schritt, aktivieren Sie den Anmeldemodus am Troll Comfort DuoFern. Dazu drücken sie die Menütaste (**M**) und rufen unter

Systemeinstellungen  Menüpunkt **9-9-1** auf. Sie bestätigen mit **OK** und drücken **1x** die **Auf-Taste**. Es erscheint **On** und der Troll Comfort DuoFern ist im Anmeldemodus.


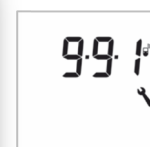


4. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Da der Troll mit einem Sonnen-/Dämmerungssensor betrieben werden kann (Typ 3711) und diese Funktion auch für weitere Geräte genutzt werden kann, sind es immer zwei Geräte bestehend aus Gerät und Sensorteil. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) zu wählen. Unter **Geräteeinstellungen** nehmen Sie geräteabhängige Einstellungen vor. Unter **Allgemein** befinden sich spezielle Funktionen. Unter **Szenen** wird Ihnen angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.

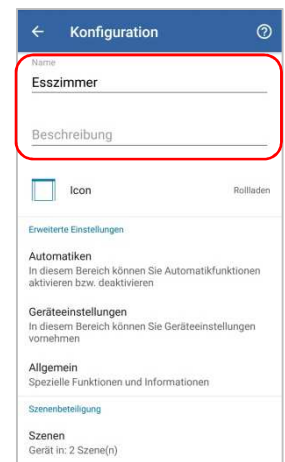



5. Um Automatikfunktionen am Gerät zu aktivieren wählen Sie unter ***Automatiken** das jeweilige Symbol. Wenn Sie z. B. eine Sonnenposition hinterlegen möchten, tippen Sie auf **Sonne** und aktivieren die Sonnenautomatik, falls diese noch nicht aktiv ist. Sie können nun die Sonnenposition über den Regler unten hinterlegen.

*Automatik Einstellungen nur in Verbindung mit dem HomePilot möglich.

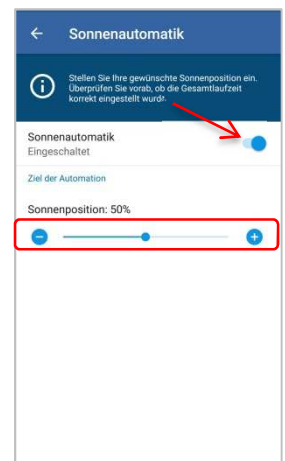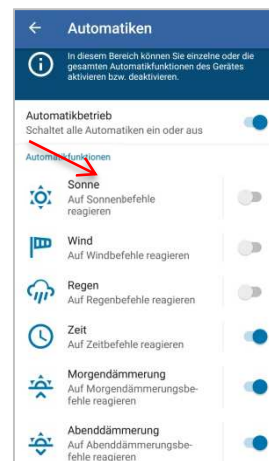


6. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche Geräteeinstellungen zur Verfügung. In unserem Beispiel haben Sie die Möglichkeit, die **Sprachsteuerung** zu aktivieren. Die **Drehrichtung** des Motors zu ändern, sowie die **Laufzeit** des Motors einzutragen. Es ist auch möglich, eine Lüftungsposition zu hinterlegen und den Jalousiemodus zu aktivieren. In unserem Fall, hinterlegen wir die Laufzeit und die Lüftungsposition.

Hinweis! Die Laufzeit ist bei Einstellungen mit Prozentwerten sehr wichtig, die Prozentwerte für eine Lüftungsposition von z. B. 80% werden immer von der Gesamtlaufzeit des Motors berechnet. Um die Laufzeit des Motors zu ermitteln, messen Sie mit einer Stoppuhr die Zeit, die der Behang zum Öffnen benötigt und addieren 2 Sekunden.

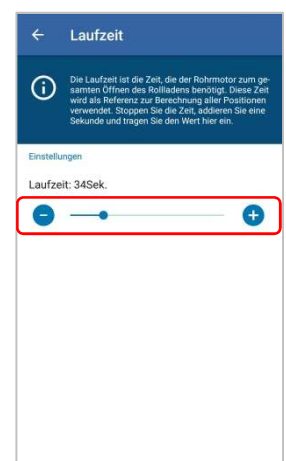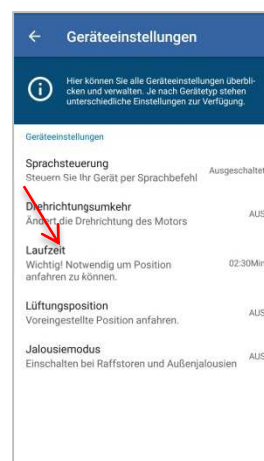


7. Sie wählen Lüftungsposition und aktivieren diese oben rechts. Über den Regler unten können Sie die Lüftungsposition variieren. Wir hinterlegen 80%, jeder manuelle wie auch automatische Schließbefehl wird in dieser Position enden. Ein erneutes ausführen des Schließbefehls endet auf 100%.



Wählen Sie mehrfach oben links den Pfeil zurück um zur Anmeldeübersicht zu wechseln.

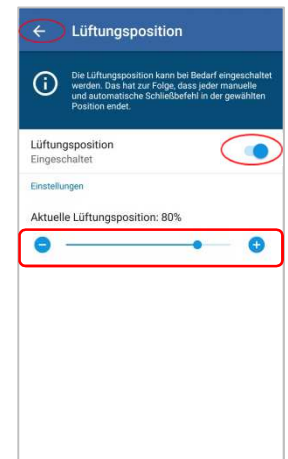


8. Um den Sensorteil zu konfigurieren wählen Sie **Konfiguration**. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, einen Namen und eine Beschreibung für den Sensor zu hinterlegen.

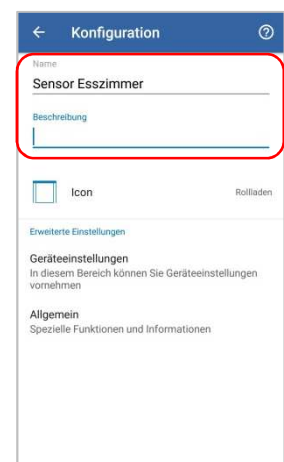



9. Wenn Sie das Gerät ohne Sonnen/Dämmerungssensor nutzen. Können Sie den Sensorteil unter **Allgemein** „Sichtbarkeit“ aktivieren oder deaktivieren. Zudem muss auch unter **System Einstellung** die Sichtbarkeit deaktiviert bzw. aktiviert werden.

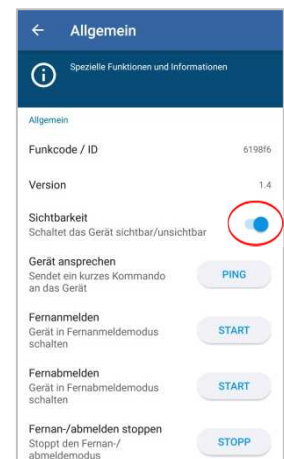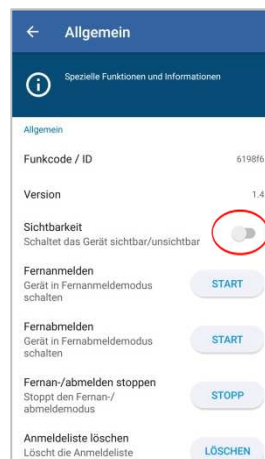

10. Sie wählen oben links „zurück“ und wechseln zur Übersicht. Sie klicken unten rechts auf „Einstellungen“.

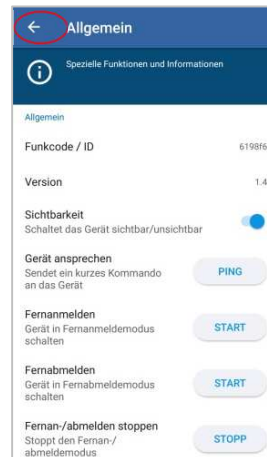

11. Unter **System Einstellungen** „Unsichtbare Geräte“ haben Sie die Auswahl die Geräte sichtbar oder unsichtbar zu schalten. Haben Sie deaktivieren gewählt ist der Button grau d.h. die Geräte/Sensoren sind unsichtbar und nicht unter „Alle Geräte“ oder „Sensoren“ zu finden. Wählen Sie aktivieren ist der Button blau und die Geräte/Sensoren tauchen entsprechend unter den einzelnen Kategorien auf. Wenn Sie die Geräte/Sensoren wieder sichtbar schalten möchten, aktivieren Sie die unsichtbaren Geräte erst unter „**System Einstellungen**“ dann wählen Sie das entsprechende Gerät wie unter Pkt. 9 beschrieben.

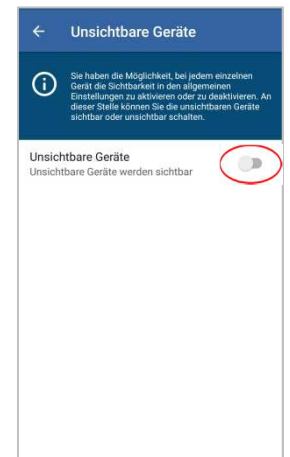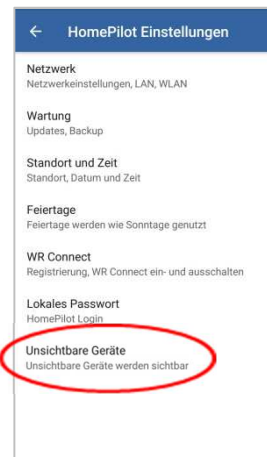

12. Um wieder zur Übersicht zu gelangen wählen Sie mehrfach den zurück Pfeil.

