


Anmeldung DuoFern Funkrohrmotor am HomePilot® / Bridge über die HomePilot® App

Damit Ihr DuoFern Funkrohrmotor mit dem HomePilot®/Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus bei dem HomePilot® / Bridge und bei dem Rohrmotor aktiviert.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das Menü und klicken Sie auf Gerät anmelden.




2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot® / Bridge indem Sie auf Start klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot® / Bridge aktiv wird dies durch ein gelbes Blinken signalisiert. Der Anmeldemodus des HomePilot® / Bridge bleibt für 15 Minuten aktiv. Durch Eingabe des Funkcodes Ihres Funkrohrmotors starten Sie den Verbinden-Modus. Klicken Sie abschließend auf den Pfeil unten rechts. Den Funkcode finden Sie auf einem Etikett, auf dem Motorkörper und auf einem Aufkleber am Anschlusskabel. Der Funkcode ist nur 2 Stunden nach Netzzufuhr aktiv. Unterbrechen Sie ggf. kurz die Spannungsversorgung des Funkrohrmotors.


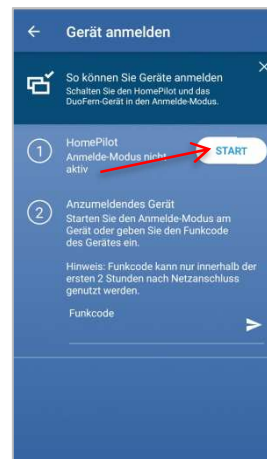


Hinweis: Alternativ ist es auch möglich, falls Ihr Funkrohrmotor noch zugänglich ist, den Verbinden-Modus über die Taste am Motorkopf zu starten. Somit entfällt die Eingabe des Funkcodes, wie oben beschrieben.



Betätigen Sie die Taste am Motorkopf kurz. Der Motor wird zur Bestätigung anrucken und die LED unter der Taste blinkt.

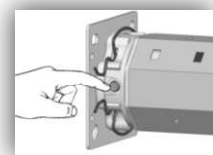

3. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter ***Automatiken** Automatikfunktionen, **Geräteeinstellungen** und unter **Allgemein** spezielle Funktionen hinterlegen. Unter Szenen wird Ihnen angezeigt, an wie vielen **Szenen** das Gerät beteiligt ist.

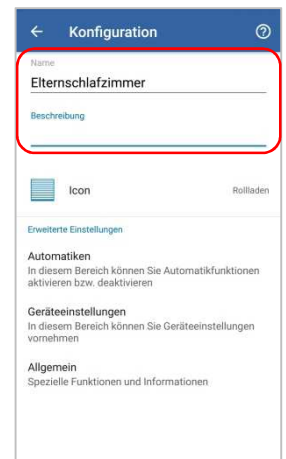
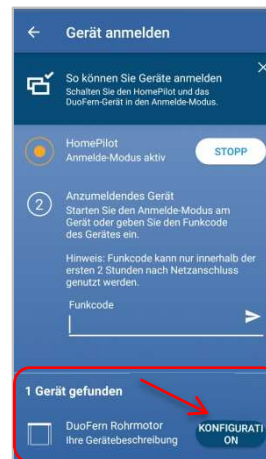


4. Um Automatikfunktionen am Gerät zu aktivieren wählen Sie unter ***Automatiken** das jeweilige Symbol. Wenn Sie z. B. eine Lüftungsposition hinterlegen möchten, tippen Sie auf Lüftungsposition und hinterlegen die gewünschte Position über den Regler unten.

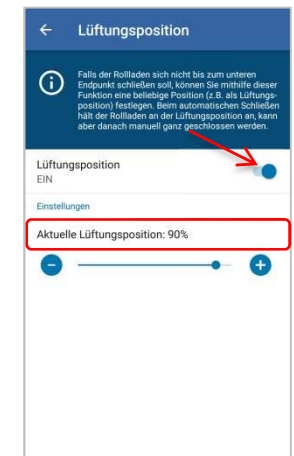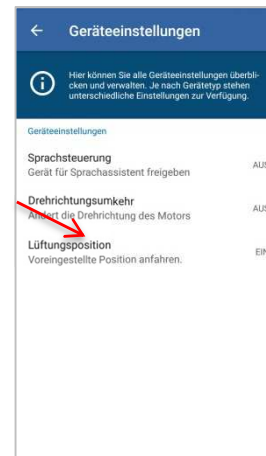


***Automatik Einstellungen nur in Verbindung mit dem HomePilot® möglich.**

5. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche Geräteeinstellungen zur Verfügung. In unserem Beispiel haben sie die Möglichkeit, die Sprachsteuerung zu aktivieren, die Drehrichtung des Motors zu ändern und eine Lüftungsposition zu hinterlegen. In unserem Fall, aktivieren wir zu der Lüftungsposition die Sprachsteuerung.

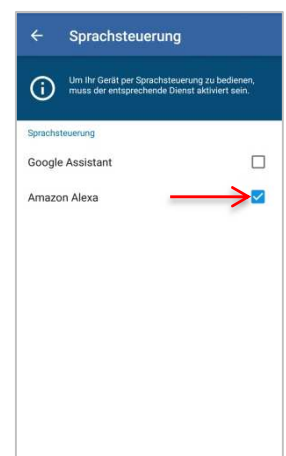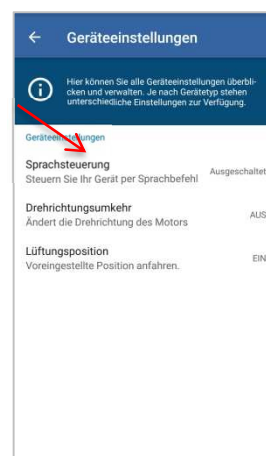

6. Wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück, um zur Übersicht zu gelangen.

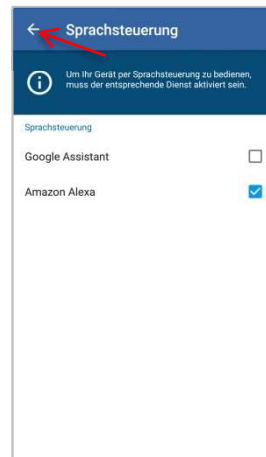

7. Um den Funkrohrmotor direkt zu bedienen, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Zur Konfiguration des Aktors gelangen Sie, indem Sie oben rechts Einstellungen wählen.

