


Anmeldung DuoFern Rohrmotor-Aktor UP 9471-1 & Motor-Aktor 9471-2 am HomePilot® / Bridge über die HomePilot® App

Damit Ihr Rohrmotor-Aktor mit dem HomePilot®/Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus beim HomePilot®/Bridge und beim entsprechenden DuoFern Gerät aktiviert. Der Motor-Aktor (potentialfrei) 9471-2 verhält sich wie der hier beschriebene Rohrmotor-Aktor.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das Menü und klicken Sie auf Gerät anmelden.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot®/Bridge in dem Sie auf Start klicken. Ist der Anmeldemodus aktiv wird dies durch ein gelbes Blinken signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv. Durch Eingabe des Funkcodes Ihres Aktors, starten Sie den Verbinden-Modus. Klicken Sie abschließend auf den Pfeil unten rechts. Den Funkcode finden Sie auf einem Etikett und auf dem Gerät. Der Funkcode ist nur 2 Stunden nach Netzzufuhr aktiv. Unterbrechen Sie ggf. kurz die Spannungsversorgung des Aktors.

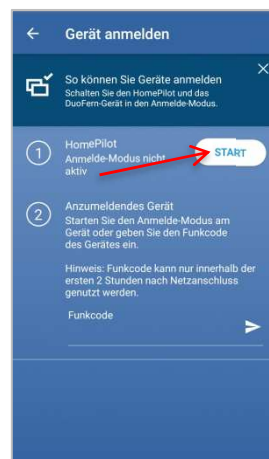


Hinweis: Alternativ ist es auch möglich, den Verbinden-Modus über die Verbinden-Taste am Gerät zu starten. Somit entfällt die Eingabe des Funkcodes, wie oben beschrieben.





3. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter ***Automatiken** Automatikfunktionen, **Geräteeinstellungen** und unter **Allgemein** spezielle Funktionen hinterlegen. Unter Szenen wird Ihnen angezeigt, an wie vielen **Szenen** das Gerät beteiligt ist.

***Automatik Einstellungen nur in Verbindung mit dem HomePilot® möglich.**

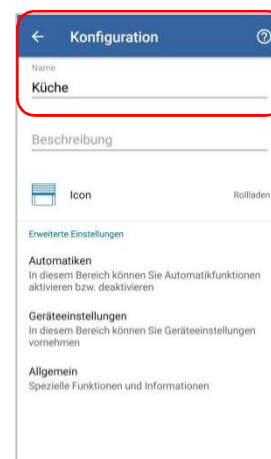



4. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche **Geräteeinstellungen** zur Verfügung. In unserem Beispiel haben Sie die Möglichkeit, die Sprachsteuerung zu aktivieren, die Drehrichtung des Motors zu ändern, sowie die Laufzeit des Motors einzutragen. Es ist auch möglich, eine Lüftungsposition zu hinterlegen und den Jalousiemodus zu aktivieren. In unserem Fall, hinterlegen wir die Laufzeit.

Hinweis! Die Laufzeit ist bei Einstellungen mit Prozentwerten sehr wichtig, da die Prozentwerte wie eine Lüftungsposition von z. B. 80% immer von der Gesamtlaufzeit des Motors berechnet werden. Dazu messen Sie mit einer Stoppuhr die Zeit, die der Behang zum Öffnen benötigt und addieren 2 Sekunden.

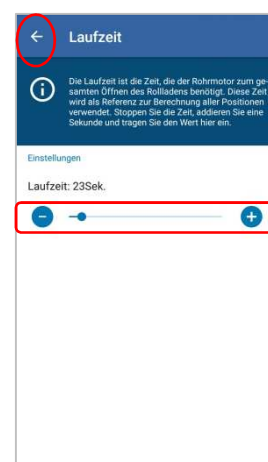
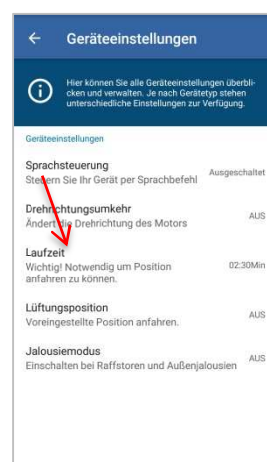


5. Um Automatikfunktionen am Gerät zu aktivieren wählen Sie unter ***Automatiken** das jeweilige Symbol. Wenn Sie z. B. eine Sonnenposition hinterlegen möchten, tippen Sie auf Sonne und hinterlegen die Sonnenposition über den Regler unten.


***Automatik Einstellungen nur in Verbindung mit dem HomePilot® möglich.**

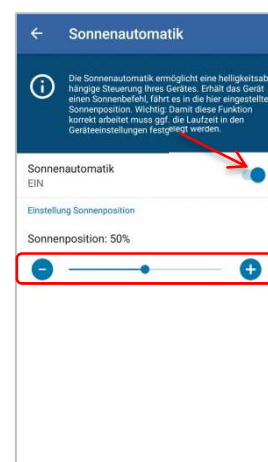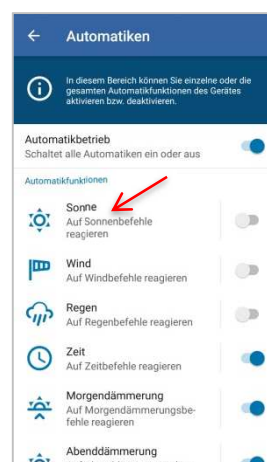

6. Zudem aktivieren wir die Sprachsteuerung über Amazon Alexa.

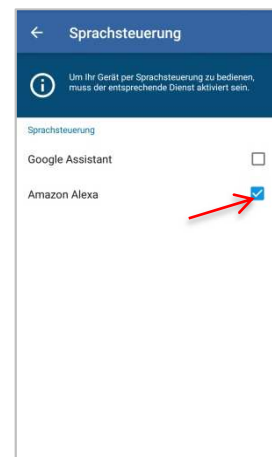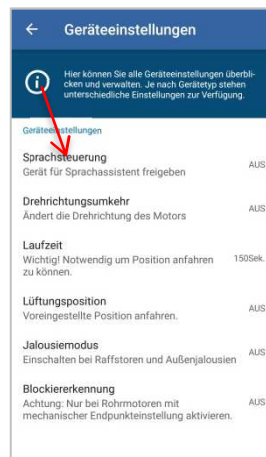

7. Um zur Übersicht zu gelangen, wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück.

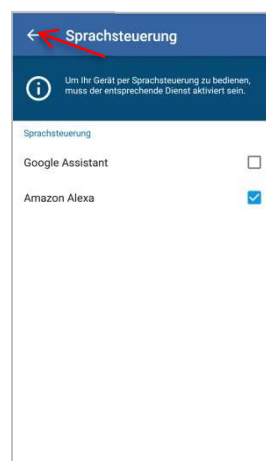

8. Wenn Sie den Aktor direkt bedienen möchten, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Zur Konfiguration des Aktors rufen Sie oben rechts Einstellungen auf.

