



Anmeldung DuoFern Zwischenstecker Typ 9472-1 & 9472 am HomePilot® / Bridge über die HomePilot® App

Damit Ihr DuoFern Zwischenstecker mit dem HomePilot® oder der Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus beim HomePilot® und beim entsprechenden Zwischenstecker aktiviert.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das **Menü** und klicken Sie auf **Gerät anmelden**.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot®/Bridge indem Sie auf **Start** klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot®/Bridge aktiv wird dies durch ein **gelbes Blinken** signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv.

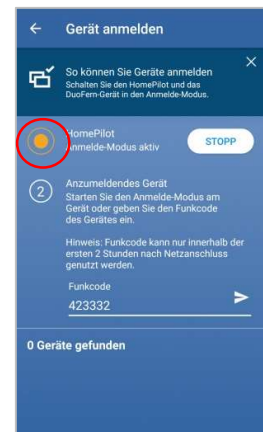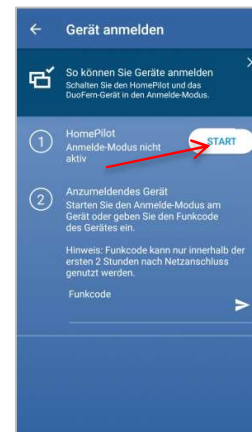

3. Im nächsten Schritt starten Sie den Anmeldemodus. Der Anmeldemodus bleibt 120 Sekunden aktiv.





Die Bedientaste 2-5 Sekunden lang gedrückt halten. Sobald die LED grün blinkt, die Taste loslassen

Tippen Sie die Verbinden-Taste an der Unterseite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.





4. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter ***Automatiken** Automatikfunktionen, **Geräteeinstellungen** und unter **Allgemein** spezielle Funktionen hinterlegen. Unter **Szenen** wird Ihnen angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.

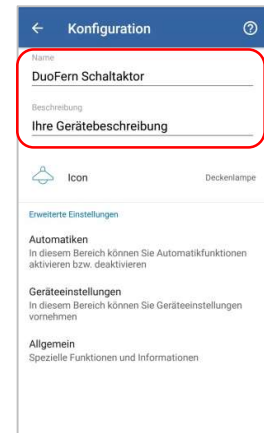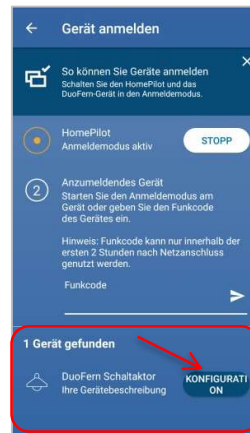



***Automatik Einstellungen sind nur in Verbindung mit dem HomePilot möglich.**

5. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche **Geräteeinstellungen** zur Verfügung. In unserem Beispiel aktivieren wir die **Treppenhausfunktion** und die **Sprachsteuerung**. Die Treppenhausfunktion schaltet je nach hinterlegter Zeit, dass Gerät automatisch aus.

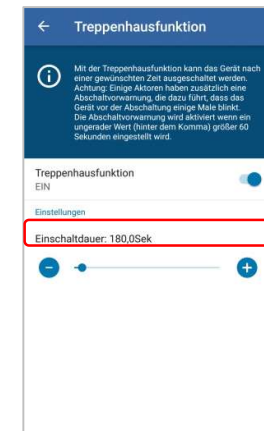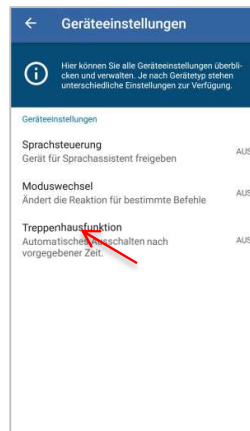


Achtung! Einige Aktoren verfügen über eine Abschaltvorwarnung, die vor der Abschaltung einige Male blinkt. Sie können die Abschaltvorwarnung aktivieren, indem Sie einen ungeraden Wert nach dem Komma hinterlegen.

6. Zudem aktivieren wir die Sprachsteuerung über Amazon Alexa.

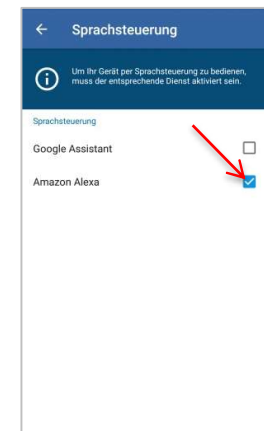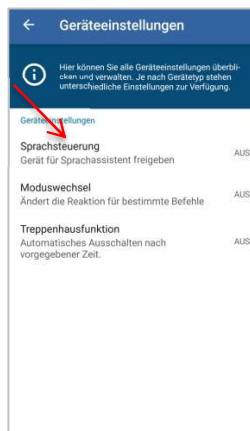

7. Um zur Übersicht zu gelangen, wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück.

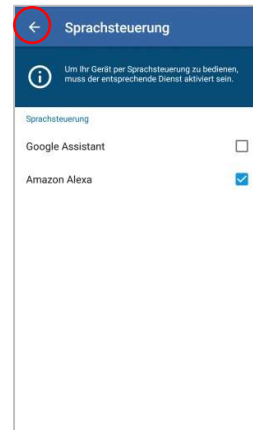

8. Der Zwischenstecker ist unter Geräte „Alle Geräte“ und „Schalter“ hinterlegt. Um den Zwischenstecker direkt zu bedienen, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht.



9. Jetzt wählen Sie Ein oder Aus, um wieder zur Konfiguration des Zwischensteckers zu gelangen, wählen Sie oben rechts Einstellungen.

