


## Anmeldung Universaldimmer Typ 9476-1 & 1-10V Steuergerät Typ 9482 am DuoFern Handsender Standard

Damit der Universaldimmer und das 1-10V Steuergerät über den Handsender Standard gesteuert werden können, müssen diese einmalig am Handsender Standard angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim Universaldimmer und anschließend beim Handsender Standard aktiviert.  
Das 1-10 Volt Steuergerät verhält sich genauso wie der hier beschriebene Universaldimmer.

1. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres Aktors.  
Tippen Sie dazu die Verbinden-Taste am Aktor.  
Die LED blinkt grün, der Anmeldemodus ist 2 Minuten aktiv.



Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion **Fernanmelden** nutzen. Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung (**Menüpunkt 1-1-2-3**) und über den HomePilot® unter „**Erweiterte Einstellungen**“ zur Verfügung.

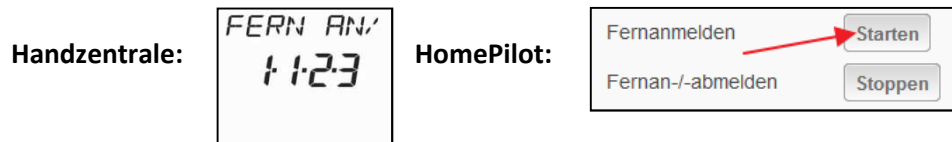

2. Anschließend den DuoFern Standard Handsender in den Anmeldemodus bringen. Dazu die „Verbinden-Taste“ mit einem dünnen Gegenstand einmal kurz drücken.



Die LED's von allen Geräte- bzw.-Gruppentasten leuchten.  
Betätigen Sie die Taste, mit der Sie das Gerät später bedienen möchten.

Beachten Sie die Status-LED, wenn die LED für einige Sekunden grün leuchtet, war die Anmeldung erfolgreich, sollte die LED orange blinken, ist die Taste schon belegt.

**Hinweis:** Hat ein Gerät mehrere Kanäle (z. B. 2-Kanal-Aktor Art.-Nr. 9470-2) müssen Sie für jeden Kanal eine Gruppentaste auswählen.

**Tipp:** Sie haben die Möglichkeit, Geräte mehrfach anzumelden um z.B. eine Gruppensteuerung zu realisieren. Wenn z.B. drei Geräte vorhanden sind können diese auf Tasten 1-3 einzeln und auf Taste 4 zusätzlich alle 3 zusammen angemeldet werden.