

Anmeldung des Mehrfachwandtaster 9494-1 und 9494-2 am Universal-Aktor 9470 -1 und 9470-2

Auf jeder Tastengruppe des Mehrfachwandtasters können bis zu 8 Aktoren angemeldet werden. Der Mehrfachwandtaster unterscheidet dabei zwischen Rohrmotoraktoren, Schaltaktoren und Dimmern. Pro Tastengruppe kann immer nur einer dieser Produkttypen angemeldet werden. Z.B. auf Tastengruppe 1 nur Schaltaktoren, auf Tastengruppe 2 nur Rohrmotoren. Wenn eine Tastengruppe z.B. schon durch Schaltaktoren belegt ist, wird diese für Rohrmotoren und Dimmer nicht mehr angeboten. Der Mehrfachwandtaster kann auch beim HomePilot® angemeldet werden und komplexerer Szenen auslösen. (passende Kurzanleitung finden Sie unter [diesem Link](#))

1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Aktors**, wie auf dem Bild beschrieben. Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.




Anmeldemodus aktivieren

Betätigen Sie die Verbinden-Taste kurz. Der angeschlossene Verbraucher wird kurz eingeschaltet und die LED im Aktor blinkt grün.

Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion **Fernanmelden** nutzen. Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung - Menüpunkt 1-1-2-3 > Aktor auswählen > Auf-Taste betätigen- und über den HomePilot® unter Konfiguration>Aktoren>Erweiterte Einstellungen zur Verfügung.

Handzentrale:

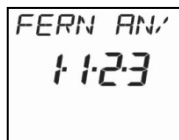

HomePilot:



2. Anmeldemodus des Mehrfachwandtasters aktivieren
Drücken Sie die beiden oberen Tasten (1 und 2) für ca. 1 Sekunde. Die oberen LEDs blinken kurz grün (Bat-Variante) bzw. weiß (230Volt-Variante), ..



3. Alle freien bzw. nicht durch Rohrmotoren und Dimmer belegten Tastengruppenleuchten grün/weiß. Klicken Sie kurz auf die gewünschte Tastengruppe links oder rechts. Zur Quittierung blinken die LEDs der Tastengruppe kurz grün/weiß.

Der angemeldet Schaltaktor kann über die linke Taste eingeschaltet und über die rechte Taste ausgeschaltet werden.

Kanal überspringen:

Wenn Sie einen Universal-Aktor 2 Kanal angemeldet haben, und nur den zweiten Kanal des Aktors mit dem Mehrfachwandtaster schalten möchten, können Sie einen Kanal überspringen. Wenn die LEDs aller freien bzw. nicht durch Rohrmotoren und Dimmer belegten Tastengruppen grün/weiß leuchten, wird als erstes die Tastengruppe für den ersten Kanal festgelegt. Wenn diese nicht vergeben werden soll, drücken und halten Sie jetzt irgendeine Taste für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Alle LEDs werden kurz rot blinken um zu signalisieren, dass der Kanal übersprungen wurde. Anschließend werden wieder die LEDs aller freien Tastengruppen leuchten um Kanal 2 des Universal-Aktors zu vergeben.

Klicken Sie kurz auf die gewünschte Tastengruppe links oder rechts. Zur Quittierung blinken die LEDs der Tastengruppe kurz grün/weiß.

Hinweis für die 230 Volt Variante:

Der interne Schaltaktor ist werkseitig immer auf Tastengruppe 1 gespeichert und steht somit nicht für Rohrmotoren und Dimmer zur Verfügung. Um den Aktor von der Tastengruppe zu trennen, drücken und halten Sie die Taste oben rechts für mehr als 10 Sekunden gedrückt. Die LED wird weiß leuchten um zu signalisieren, dass die Tastengruppe von dem Aktor getrennt ist.

Der interne Aktor kann nicht von der Tastengruppe getrennt werden, wenn bereits weitere Schaltaktoren auf dieser Tastengruppe angemeldet sind.

Um die Tastengruppe wieder mit dem internen Aktor zu koppeln muss erneut die Taste oben rechts für 10 Sekunden gedrückt werden. Zur Quittierung leuchtet die Led rot. Das ist wiederum nur möglich, wenn auf der Tastengruppe keine anderen Aktoren angemeldet sind.