


Anmeldung Universaldimmer Typ 9476-1 & 1-10V Steuergerät Typ 9482 am HomePilot®


Damit der Universaldimmer über den HomePilot® gesteuert werden kann, muss dieser einmalig am HomePilot® angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim HomePilot® und anschließend beim Universaldimmer aktiviert.

Das 1-10 Volt Steuergerät verhält sich genauso wie der hier beschriebene Universaldimmer.

1. Öffnen Sie die Oberfläche des HomePilot® und klicken Sie unten links auf die Schaltfläche **Konfiguration** und anschließend auf **+ Geräte anmelden**.

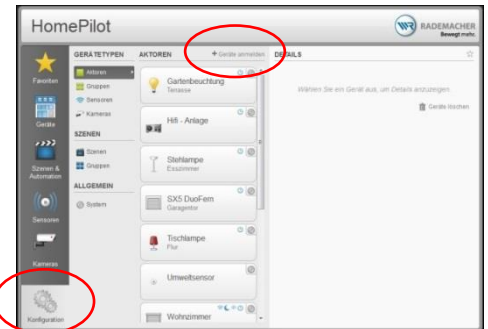


2. Aktivieren Sie nun den Anmeldemodus Ihres Aktors. Tippen Sie dazu die Verbinden-Taste am Aktor.

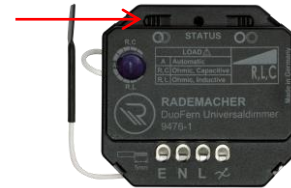


Alternativ können Sie den Funkcode im Funkcodefeld eintragen und auf Anmelden klicken, falls der Aktor schlecht zugänglich sein sollte. Beachten Sie, dass der Funkcode nur 2 Stunden nach Stromzufuhr aktiv ist. Schalten Sie ggf. kurz den Strom von Ihrem Aktor aus.

Hinweis: Den Funkcode finden Sie auf der Rückseite des jeweiligen DuoFern-Aktors und auf einem der Verpackung beiliegenden Etikett.

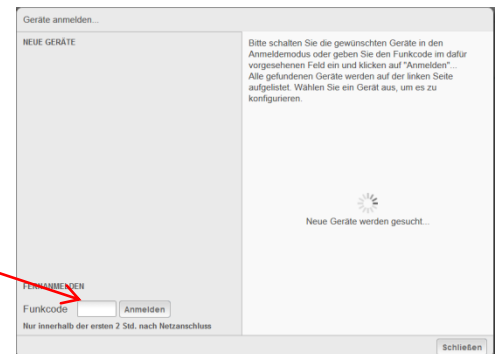

3. Die gefundenen Geräte werden in der linken Tabelle angezeigt. Klicken Sie das Gerät an und vergeben Sie individuell Namen und Bezeichnung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol für den angemeldeten Aktor zu wählen.

Nach abschließender Speicherung ist der Dimmer in der Kategorie Dimmer zu finden und kann direkt bedient werden.

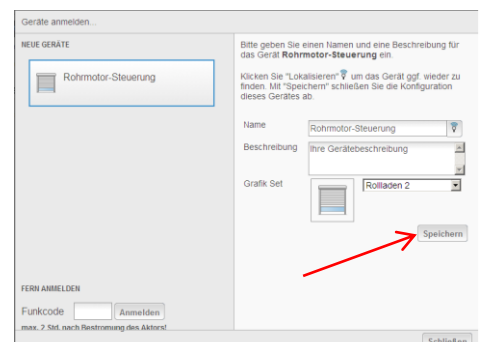

Weitere Einstellmöglichkeiten über den HomePilot®:

1. **Treppenhausfunktion:**
Der Dimmer schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.
2. **Modus Wechsel:**
Diese Funktion hat Einfluss auf den Dimmer, wenn dieser mit AUF- und AB-Befehlen angesteuert wird.
Wenn Sie z.B. einen Handsender Standard verwenden, wird normal mit der AUF-Taste eingeschaltet, beim Modus Wechsel würde mit der AB-Taste eingeschaltet werden.
3. **Laufzeit:**
Dieser Wert hat Einfluss auf die Dimm Geschwindigkeit für Funkbefehle. Wird die Zeit z.B. auf 10 Sekunden eingestellt, wird der Dimm Vorgang von 0 auf 100% 10 Sekunden lang dauern. Wenn Sie z.B. eine Kinoszene erstellen, können Sie so erreichen, dass das Licht relativ langsam über eine Szene ausgeschaltet wird. Wenn Sie den Dimmer über einen externen angeschlossenen Taster ansteuern ist die Zeit immer ca. 2 Sekunden. Die Zeit kann nicht geändert werden.
4. **Zwischenwert nutzen:**
Wenn die Funktion aktiviert ist, stoppt der Dimm Vorgang beim Einschalten am eingestellten Zwischenwert. Ist die Funktion deaktiviert wird auf 100% hochgedimmt.
5. **Zwischenwert speichern bei manuellem Stopp:**
wenn die Funktion aktiviert ist, wird jedes Mal, wenn während der Dimm Phase eine Stopptaste gedrückt wird, der aktuelle Wert als neuer Zwischenwert gespeichert. Außerdem wird auch beim Drücken und halten eines externen Tasters der Wert übernommen. Ist die Funktion deaktiviert, wird der Zwischenwert über den HomePilot festgelegt.
6. **Zwischenwert:**
Legen Sie bei Bedarf einen Zwischenwert manuell fest, Sie sollten dann die Funktion „Zwischenwert speichern bei manuellem Stopp“ deaktivieren.

