


Anmeldung des DuoFern Handsender Standard 9491/9491-2 am Universal-Aktor 9470-1/9470-2


Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren /Sensoren) mit dem Handsender verbinden.

1. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres Empfängers, wie auf dem Bild beschrieben. Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.

Anmeldemodus aktivieren: Betätigen Sie die Verbindentaste die LED blinkt grün. Der Anmeldemodus ist 2 Minuten aktiv.

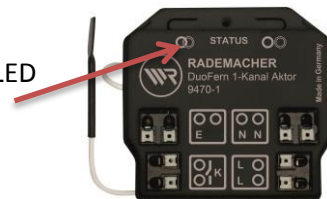

Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion **Fernanmelden** nutzen. Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung (**Menüpunkt 1-1-2-3**) und über den HomePilot® unter „**Erweiterte Einstellungen**“ zur Verfügung.

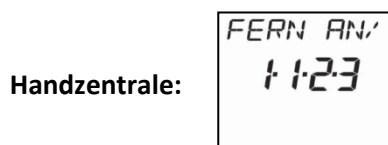

HomePilot:



2. Anschließend den DuoFern Standard Handsender in den Anmeldemodus bringen. Dazu die „Verbinden-Taste“ mit einem dünnen Gegenstand einmal kurz drücken.



Die LED's von allen Geräte- bzw.-Gruppentasten leuchten.
Betätigen Sie die Taste, mit der Sie das Gerät später bedienen möchten.

Beachten Sie die Status-LED, wenn die LED für einige Sekunden grün leuchtet, war die Anmeldung erfolgreich, sollte die LED orange blinken, ist die Taste schon belegt.

Hinweis: Hat ein Gerät mehrere Kanäle (z. B. 2-Kanal-Aktor Art.-Nr. 9470-2), müssen Sie für jeden Kanal eine Gruppentaste auswählen.

Tipp: Sie haben die Möglichkeit, Geräte mehrfach anzumelden um z.B. eine Gruppensteuerung zu realisieren. Wenn z.B. drei Geräte vorhanden sind können diese auf Tasten 1-3 einzeln und auf Taste 4 zusätzlich noch alle 3 zusammen angemeldet werden.