

## Anmeldung DuoFern Bewegungsmelder Typ 9484 am Universal-Aktor 9470-1 und 9470-2

Der Bewegungsmelder 9484 kann direkt mit bis zu 20 Schaltaktoren verbunden werden. Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, werden die angemeldeten Aktoren mit eingeschaltet und nachdem die Bewegung vorbei ist wieder ausgeschaltet. Am angemeldeten Aktor muss dazu keine eigene Treppenhausfunktion eingeschaltet werden.

Bei dem angemeldetem Aktor muss die Zeitautomatik eingeschaltet sein, damit dieser auf die Automatik reagiert. Das ist werksseitig bei allen Aktoren der Fall.

Wenn am Bewegungsmelder die Ein- und Ausschalttaste betätigt wird, werden ebenfalls alle angemeldeten Aktoren mit geschaltet.

1. Anmeldemodus des DuoFern Bewegungsmelder aktivieren.  
Drücken Sie die Auto-Taste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig für ca. 2 Sekunden.  
Die Led wird grün blinken. Der Anmeldemodus ist für 2 Minuten aktiv.




2. Aktivieren Sie jetzt den Anmeldemodus Ihres Empfängers, wie auf dem Bild beschrieben.

Betätigen Sie kurz die Verbindentaste. Die LED blinkt grün und nach erfolgreicher Anmeldung für einige Sekunden durchgehend grün.



Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion **Fernanmelden** nutzen.

Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung (**Menüpunkt 1-1-2-3**) und über den HomePilot® unter „**Erweiterte Einstellungen**“ zur Verfügung.

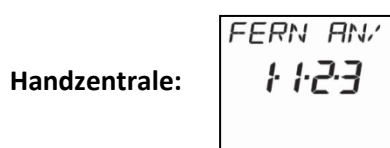

HomePilot

