

# Anmeldung des Funksender UP 9497 am Zwischenstecker 9472

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren / Sensoren) mit dem Handsender verbinden.

## Wichtig:

Beachten Sie vor der Anmeldung, in welchem Modus sich der Sender befindet. Damit wird festgelegt, welcher Befehl gesendet wird und mit welchem Taster oder Schalter der Sender betrieben wird.

## Beispiel 1:

Rollladenaktor wird mit AUF und AB angesteuert und angeschlossen ist ein Schalter. Gewählt wird Dip S1 auf 0 und Dip S2 auf 0. Siehe Tabelle auf Seite 2.

## Beispiel 2:

Universalaktor wird jeweils für Kanal 1 und 2 mit Ein/AUS angesteuert und angeschlossen ist ein Serientaster. Gewählt wird Dip S1 auf 1 und Dip S2 auf 1. Bei der Anmeldung muss festgelegt werden, welche Taste für welchen Kanal ist.


## Beispiel 3:

Zwei Rohrmotoraktoren sollen jeweils in der Reihenfolge Auf/Stopp/Zu/Stopp angesteuert werden. Angeschlossen ist ein Serientaster. Gewählt wird Dip S1 auf 1 Dip S2 auf 1. Bei der Anmeldung muss festgelegt werden, welche Taste für welchen Aktor ist.


1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Empfängers**, wie auf dem Bild beschrieben. Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.





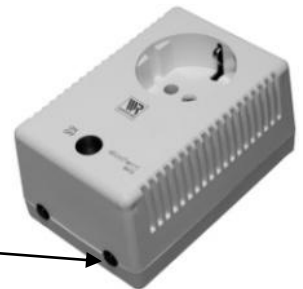



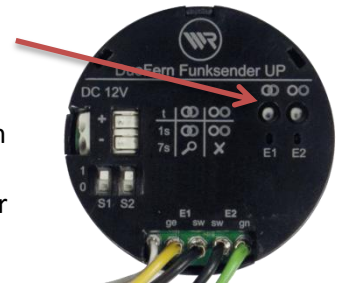











**Anmeldemodus aktivieren**  
Betätigen Sie die Verbinden-Taste an der unteren Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus des Funksenders UP.  
 Betätigen Sie einmal kurz die Verbinden-Taste auf dem Funksender UP.  
 Eine gültige Anmeldung wird bestätigt, indem die LED aufhört zu blinken.
3. Wenn Dip S1 auf 0 steht ist die Anmeldung abgeschlossen.
4. Wenn Dip S1 auf 1 geschaltet ist, schalten sich die LED noch einmal ein, um den gewünschten Taster auszuwählen. Betätigen Sie den Taster oder Schalter, mit dem der Zwischenstecker geschaltet werden soll. Ein weiterer Aktor kann nun angemeldet werden, der dann mit dem zweiten Kanal bedient wird.



Angeschlossene Schaltelemente	2 X EINZELTASTER ODER 1 X SERIENTASTER	2 X EINZELSCHALTER ODER 1 X SERIENSCHALTER	JALOUSIETASTER	JALOUSIESCHALTER
Anwendungen	Schalterstellungen - S1 / S2			
<b>Schaltaktoren</b> z. B. Universalaktor mit elektrischem Verbraucher  	 Maximal 1 Aktor pro Taster	 Maximal 16 Aktoren	/	/
Schaltreihenfolge >	Ein / Aus	Ein / Aus		
<b>Dimmaktoren</b> z. B. Universal Dimmaktor UP  	 Maximal 1 Aktor pro Taster	/	 Maximal 16 Aktoren Tippbetrieb: hell / dunkel > 1 Sek. Ein / Aus	/
Schaltreihenfolge >	Ein / Stopp / Aus / Stopp		Tippbetrieb: hell / dunkel > 1 Sek. Ein / Aus	
<b>Rolläden- / Jalousieaktoren</b> z. B. Rohmotoraktor  	 Maximal 1 Aktor pro Taster	/	 Maximal 16 Aktoren Tippbetrieb: Auf / Ab > 1 Sek. Auf / Ab	 Maximal 16 Aktoren Auf / Stopp / Ab
Schaltreihenfolge >	Auf / Stopp / Ab / Stopp		Tippbetrieb: Auf / Ab > 1 Sek. Auf / Ab	Auf / Stopp / Ab
<b>HomePilot®</b> 	 Maximal 1 HomePilot® Push	 Maximal 16 HomePilot® Ein / Aus	 Maximal 16 HomePilot® Tippbetrieb: Auf / Ab > 1 Sek. Auf / Ab	 Maximal 16 HomePilot® Auf / Stopp / Ab