


# Anmeldung Steckdosenaktor am HomePilot

Damit Ihr Aktor/Funkrohrmotor mit dem HomePilot gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim HomePilot und anschließend beim entsprechenden DuoFern Gerät aktiviert.

1. Öffnen Sie die Oberfläche des HomePilot und klicken Sie unten links auf den Button **Konfiguration** und anschließend auf **Geräte anmelden**.

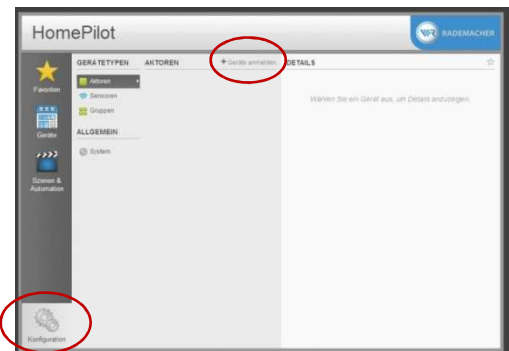

2. Aktivieren Sie nun den Anmeldemodus Ihres Aktors.



**Anmeldemodus aktivieren**  
Betätigen Sie die Verbinden-Taste an der Unterseite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

3. Die gefundenen Geräte werden in der linken Tabelle angezeigt. Klicken Sie das Gerät an und vergeben Sie individuell Namen und Bezeichnung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol für den angemeldeten Aktor zu wählen.
4. Nach abschließender Speicherung, ist der Aktor unter dem Geräte-Button links zu finden und kann direkt genutzt werden.

