



Anmeldung RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern Typ 2510/2550 am HomePilot®

Damit Ihr RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern mit dem HomePilot® gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim HomePilot® gestartet und anschließend beim entsprechenden RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern aktiviert.

1. Sie rufen den Anmeldemodus des HomePilot® auf dazu klicken Sie auf **+Geräte anmelden**.




2. Den Anmeldemodus am RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern aktivieren, dazu entfernen Sie die Abdeckblende und drücken Sie, die folgende Tastenkombination für 4 Sekunden gleichzeitig.

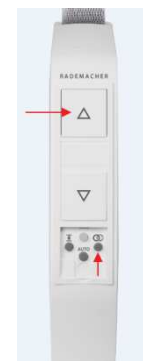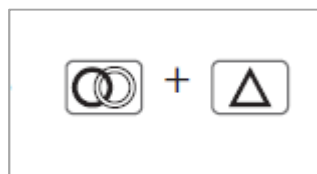

3. Bei erfolgreicher Anmeldung blinkt die Kontrollleuchte des RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern grün. Der Anmeldemodus bleibt für ca. 60 Sekunden lang aktiv. Hinweis! Leuchtet die Kontrollleuchte des RolloTron rot ca. 5 Sekunden ist die Anmeldung fehlgeschlagen, dazu gibt es folgende Gründe

- bereits 20 DuoFern Sender angemeldet sind
- versucht wird, ein ungeeignetes Gerät anzumelden (z.B. einen anderen RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern 1200)

- Die gefundenen Geräte werden in der linken Tabelle angezeigt. Klicken Sie das Gerät an und vergeben Sie individuell Namen und Bezeichnung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol für den angemeldeten RolloTron zu wählen. Nach abschließender Speicherung, ist der RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern unter dem Geräte-Button zu finden und kann direkt genutzt werden.

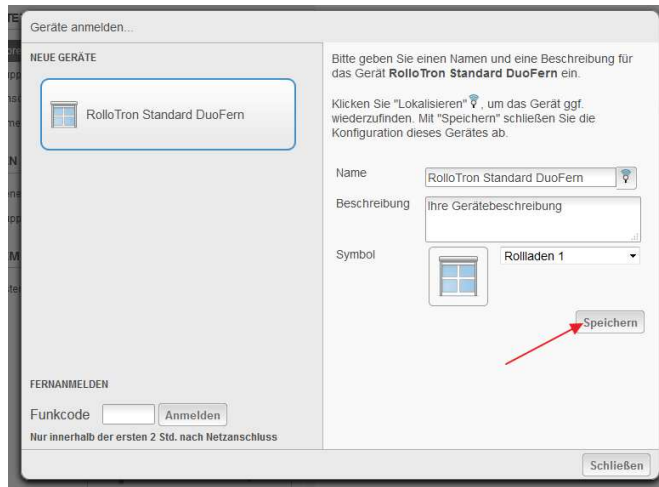

Hinweis! Ohne Endpunkteinstellung am RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern bleiben die Automatikfunktionen gesperrt. Sind keine Endpunkte am Gerät hinterlegt, läuft der RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern nur solange wie eine der Bedientasten gedrückt wird.