


Anmeldung Rohrmotor-Aktor 9471-1 & Motor-Aktor 9471-2 (potentialfrei)

am HomePilot®

Damit Ihr Aktor/Funkrohrmotor mit dem HomePilot® gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus beim HomePilot® und beim entsprechenden DuoFern Gerät aktiviert.

Der Rohrmotor-Aktor (potentialfrei) 9471-2 verhält sich genauso wie der hier beschriebene Aktor.

- Öffnen Sie die Oberfläche des HomePilot® und klicken Sie unten links auf den Button **Konfiguration** und anschließend auf **Geräte anmelden**.

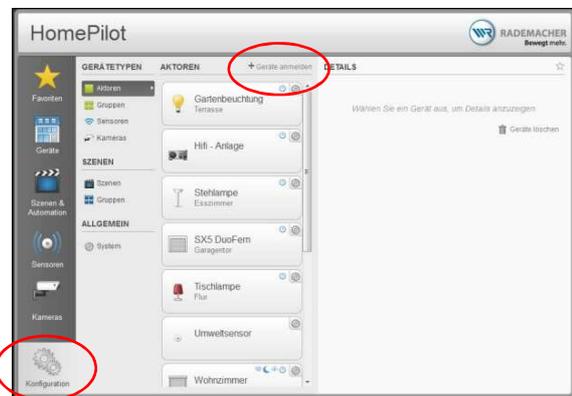

- Aktivieren Sie nun den Anmeldemodus Ihres Aktors. Tippen Sie dazu die Verbinden-Taste am Aktor.




Alternativ können Sie den Funkcode im Funkcodefeld eintragen und auf Anmelden klicken, falls der Aktor schlecht zugänglich sein sollte.

Beachten Sie, dass der Funkcode nur 2 Stunden nach Stromzufuhr aktiv ist. Schalten Sie ggf. kurz den Strom von Ihrem Aktor aus.

Hinweis: Den Funkcode finden Sie auf der Rückseite des jeweiligen DuoFern-Aktors und auf einem der Verpackung beiliegenden Etikett.




- Die gefundenen Geräte werden in der linken Tabelle angezeigt. Klicken Sie das Gerät an und vergeben Sie individuell Namen und Bezeichnung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol für den angemeldeten Aktor zu wählen.

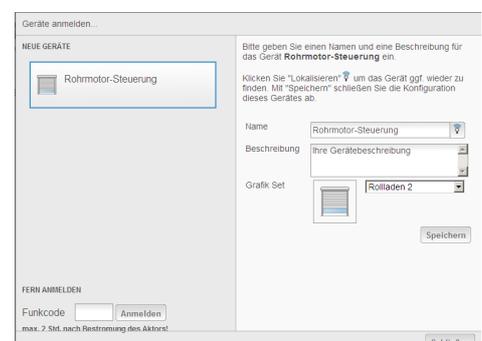

4. Nach abschließender Speicherung ist der Aktor unter dem Geräte-Button links zu finden und kann direkt genutzt werden.

5. Nach der Anmeldung sollten Sie unter Konfiguration > Aktoren > Erweiterte Einstellungen die Laufzeit eintragen. Dazu messen Sie mit einer Stoppuhr die Zeit, die der Rollladen zum Öffnen benötigt und addieren 2 Sekunden. Aufgrund dieser Zeit werden später alle Positionen berechnet.

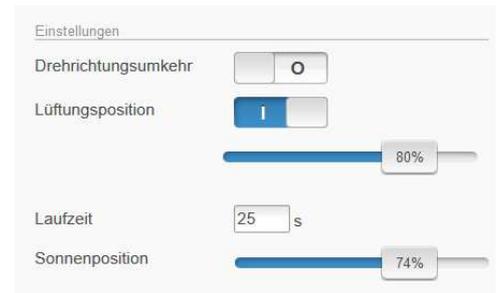

6. Falls gewünscht können an dieser Stelle auch Sonnenpositionen oder Lüftungspositionen eingetragen werden, um bestimmte Rollläden bei Bedarf nicht komplett zu schließen.