


Anmeldung RolloTron Standard DuoFern Typ 1400 am HomePilot®

Damit Ihr Aktor/Funkrohrmotor mit dem HomePilot® gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim HomePilot® und anschließend beim entsprechenden DuoFern Gerät aktiviert.


1. Öffnen Sie die Oberfläche des HomePilot® und klicken Sie unten links auf den Button **Konfiguration** und anschließend auf **Geräte anmelden**.

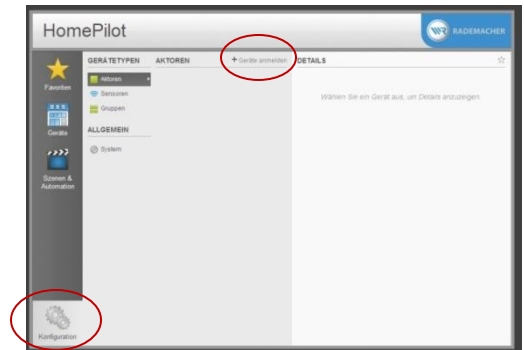

2. Anmeldemodus RolloTron Standard DuoFern aktivieren, dazu

betätigen Sie die Uhr-Taste  und die Set-Taste  gleichzeitig für ca. 4 Sekunden bis die LED unter der Uhr grün blinkt.

Der Anmeldemodus bleibt für ca. 2 Minuten aktiv.

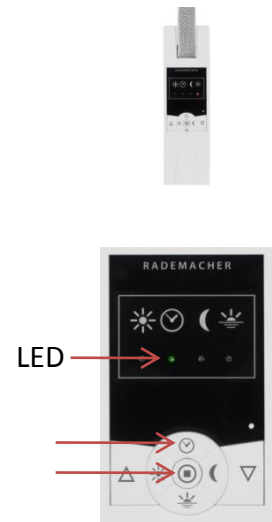

3. Die gefundenen Geräte werden in der linken Tabelle angezeigt. Klicken Sie das Gerät an und vergeben Sie individuell Namen und Bezeichnung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol für den angemeldeten Aktor zu wählen.

4. Nach abschließender Speicherung, ist der Aktor unter dem Geräte-Button links zu finden und kann direkt genutzt werden.