


Anmeldung Connect Aktor Typ 9477 am HomePilot®

Damit Ihr Aktor/Funkrohrmotor mit dem HomePilot® gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim HomePilot® und anschließend beim entsprechenden DuoFern Gerät aktiviert.

1. Öffnen Sie die Oberfläche des HomePilot® und klicken Sie unten links auf den Button **Konfiguration** und anschließend auf **Geräte anmelden**.

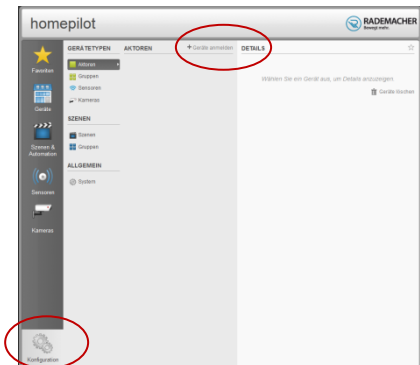


Bewegen Sie den Set-Magneten aus der Bedienungsanleitung über das Verbinden-Symbol, bis die LED grün blinkt.




2. Aktivieren Sie nun den Anmeldemodus Ihres Aktors. Entweder am Gerät direkt wie auf dem Bild beschrieben, oder durch die Eingabe des Funkcodes im HomePilot®.

Funkcode-Eingabe

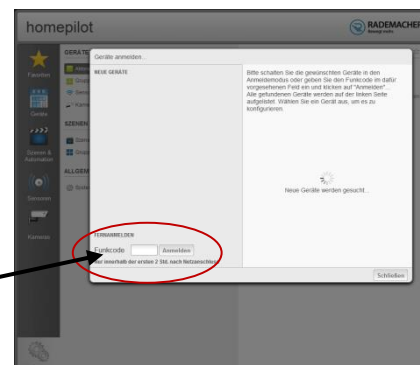


Hinweis: Den Funkcode finden Sie auf der Rückseite des jeweiligen DuoFern-Aktors und auf einem der Verpackung beiliegenden Etikett

3. Die gefundenen Geräte werden in der linken Tabelle angezeigt. Klicken Sie das Gerät an und vergeben Sie individuell Namen und Bezeichnung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol für den angemeldeten Aktor zu wählen.
4. Nach abschließender Speicherung, ist der Aktor unter dem Geräte-Button links zu finden und kann direkt genutzt werden.

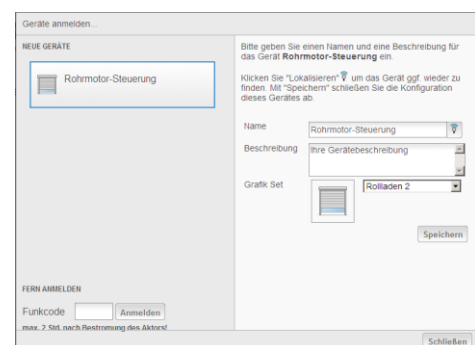

5. Nach der Anmeldung sollten Sie unter: **Konfiguration > Aktoren > Erweiterte Einstellungen** die Laufzeit eintragen. Dazu messen Sie mit einer Stoppuhr die Zeit, die der Rollladen zum Öffnen benötigt und addieren 2 Sekunden. Aufgrund dieser Zeit werden später alle Positionen berechnet.

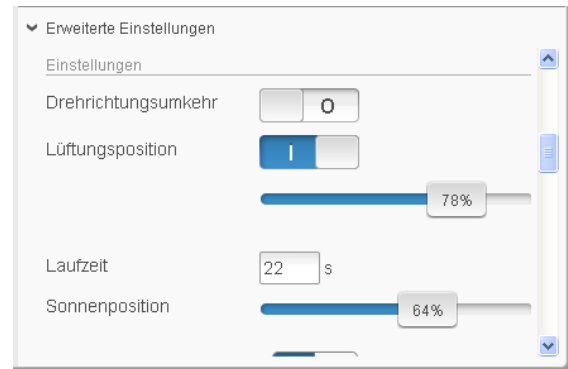

6. Falls gewünscht, kann an dieser Stelle auch die Sonnenpositionen oder Lüftungspositionen eingetragen werden, um bestimmte Rollläden bei Bedarf nicht komplett zu schließen.