


## Anmeldung Universaldimmer Typ 9476-1 & 1-10V Steuergerät Typ 9482 am DuoFern Mehrfachwandtaster

Damit der Universaldimmer und das 1-10V Steuergerät über den Handsender Standard gesteuert werden können, müssen diese einmalig am Handsender Standard angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus erst beim Universaldimmer und anschließend beim Handsender Standard aktiviert.  
Das 1-10 Volt Steuergerät verhält sich genauso wie der hier beschriebene Universaldimmer.

1. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres Aktors. Tippen Sie dazu die Verbinden-Taste am Aktor. Die LED blinkt grün, der Anmeldemodus ist 2 Minuten aktiv.



Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot® angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion **Fernanmelden** nutzen. Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung (**Menüpunkt 1-1-2-3**) und über den HomePilot® unter „**Erweiterte Einstellungen**“ zur Verfügung.

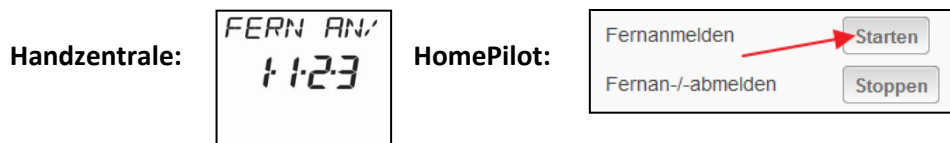

2. Anmeldemodus des Mehrfachwandtasters aktivieren  
Drücken Sie die beiden oberen Tasten (1 und 2) für ca. 1 Sekunde.  
Die oberen LEDs blinken kurz grün (Bat-Variante) bzw. weiß (230Volt-Variante).



3. Alle freien bzw. nicht durch Rohrmotoren und Dimmer belegten Tastengruppenleuchten grün/weiß. Klicken Sie kurz auf die gewünschte Tastengruppe links oder rechts. Zur Quittierung blinken die LEDs der Tastengruppe kurz grün/weiß.

Der angemeldet Schalt-Aktor kann über die linke Taste eingeschaltet und über die rechte Taste ausgeschaltet werden.

Hinweis für die 230 Volt Variante:


Der interne Schalt-Aktor ist werksseitig immer auf Tastengruppe 1 gespeichert und steht somit nicht für Rohrmotoren und Dimmer zur Verfügung. Um den Aktor von der Tastengruppe zu trennen, drücken und halten Sie die Taste oben rechts für mehr als 10 Sekunden gedrückt. Die LED wird weiß leuchten um zu signalisieren, dass die Tastengruppe von dem Aktor getrennt ist.

Der interne Aktor kann nicht von der Tastengruppe getrennt werden, wenn bereits weitere Schalt-Aktoren auf dieser Tastengruppe angemeldet sind.

Um die Tastengruppe wieder mit dem internen Aktor zu koppeln muss erneut die Taste oben rechts für 10 Sekunden gedrückt werden. Zur Quittierung leuchtet die Led rot. Das ist wiederum nur möglich, wenn auf der Tastengruppe keine anderen Aktoren angemeldet sind.

Bedienung des Universaldimmers über den Mehrfachwandtaster

Die Bedienung des Universaldimmers über den Mehrfachwandtaster können Sie anhand der Liste entnehmen. Werksmäßig ist im Universaldimmer ein Zwischenwert von 80% hinterlegt, dieser Wert ist jederzeit durch das unten beschriebene Tippverhalten veränderbar.

 <p>100 %</p> <p><b>Licht dimmen oder Zwischenwerte speichern</b></p> <p>0 %</p>	1 x tippen	0 bis 100 %	100 % bis 0
	2 x tippen	direkt auf 100 %	direkt auf 0
	1 x in Gegenrichtung tippen	z.B. 75 % speichern	z.B. 45 % speichern
	Drücken und halten	0 bis 100 %	100 % bis 0
	loslassen	z.B. 75 % speichern	z.B. 45 % speichern