


Anmeldung der Handzentrale 9493 am DuoFern-Funkrohrmotor

Damit Ihre Einstellungen bzw. Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie den Rohrmotor mit der Handzentrale verbinden. Dabei können Sie die einzelnen DuoFern-Geräte in Gruppen zusammenfassen.

1. Taste am Motorkopf drücken, die LED in der Setztaste blinkt rot und der Motor ruckt kurz an.
Sie haben nun 120 Sekunden Zeit, den Anmeldemodus des jeweiligen Senders zu aktivieren.

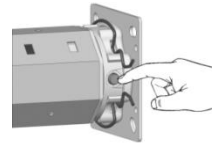


Sollte die Taste nicht zugänglich sein, nutzen Sie bitte die Funkcodefunktion ab Punkt 10


2. Öffnen Sie das Menü Ihrer Handzentrale 9493 durch Drücken der M-Taste.




3. Wählen Sie Systemeinstellungen  und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie Menüpunkt 2-1 Verbinden/Trennen

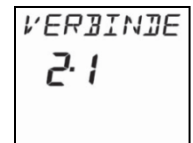


4. Wenn Sie mit OK bestätigt haben, wird Ihnen angezeigt wie viele Geräte aktuell bei der Zentrale angemeldet sind.

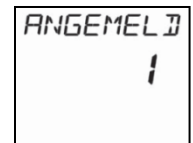

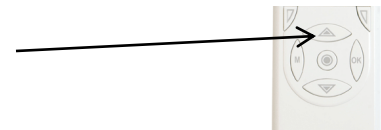


5. Betätigen Sie nun die Auf-Taste, um den **Anmeldemodus ihrer Handzentrale** zu aktivieren.

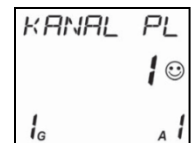

6. Die beiden Geräte werden sich jetzt suchen und finden. Die Anzeige Ihrer Zentrale springt automatisch auf den nächsten Menüpunkt.



7. Wählen Sie an dieser Stelle die Adresse, unter der Sie das Gerät später ansprechen wollen. Die Adresse setzt sich aus Gruppen- und Aktornummer zusammen, die Sie mit den   Tasten einstellen. Wird hier keine Wahl getroffen, wird automatisch der nächste freie Platz belegt. Eingaben mit der OK-Taste bestätigen.

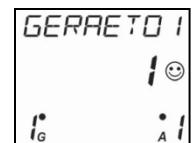

8. Nun haben Sie die Möglichkeit, dem Gerät einen Namen zu geben. Suchen Sie dazu aus einer alphabetisch sortierten Liste mit der Auf- und Ab-Taste den gewünschten Namen aus und bestätigen Sie mit OK.

9. Ihr Gerät ist jetzt angemeldet. Sie können jetzt mit Punkt 4 weitere Empfänger anmelden oder das Menü verlassen, indem Sie 4 Sekunden lang die M-Taste drücken.

DuoFern Anmeldung mit Hilfe des Funkcodes

Mit Hilfe des Funkcodes können Sie DuoFern-Aktoren/Funkrohrmotoren direkt ansteuern und mit der Handzentrale verbinden. Das ist ein großer Vorteil bei der Bedienung und Einstellung von schwer zugänglichen Geräten.

Den Funkcode finden Sie auf der Rückseite des jeweiligen DuoFern-Aktors bzw. auf dem Motorgehäuse und auf einem der Verpackung beiliegenden Etikett.

HINWEIS

In jedem Aktor/Funkrohrmotor ist der Funkcode nach dem Einschalten der Stromzufuhr ca. 120 Minuten lang aktiv. (bei älteren Versionen nur 15 Minuten) Zur Neuaktivierung Gerät kurz vom Netz trennen.

10. Öffnen Sie das Menü Ihrer Handzentrale 9493 durch Drücken der M-Taste.



11. Wählen Sie **Systemeinstellungen**  und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie **2-2** Funkcode.



12. Funkcode des anzumeldenden Gerätes eingeben.



13. Nachdem die letzte Ziffer mit OK bestätigt wurde, drücken Sie die Auf-Taste um den Verbinden-Modus zu aktivieren. Der entsprechende Empfänger/Funkrohrmotor wird zur Quittierung kurz schalten und der Verbinden-Modus ist für 120 Sekunden aktiv.



14. Bestätigen Sie mit OK-Taste. Dadurch gelangen Sie wieder zum Menüpunkt 2-2 Funkcode.

15. Wählen Sie mit der Ab-Taste Menüpunkt **2-1 Verbinden/Trennen** und bestätigen Sie mit OK


16. Hier wird Ihnen angezeigt, wie viele Geräte aktuell bei der Zentrale angemeldet sind.





17. Betätigen Sie nun die Auf-Taste, um den **Anmeldemodus ihrer Handzentrale** zu aktivieren.

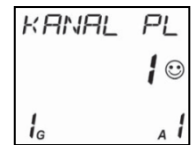

-
18. Die beiden Geräte werden sich jetzt suchen und finden. Die Anzeige Ihrer Zentrale springt automatisch auf den nächsten Menüpunkt.



-
19. Wählen Sie an dieser Stelle die Adresse, unter der Sie das Gerät später ansprechen wollen. Die Adresse setzt sich aus Gruppen- und Aktornummer zusammen, die Sie mit den   Tasten einstellen. Wird hier keine Wahl getroffen, wird automatisch der nächste freie Platz belegt. Eingaben mit der OK-Taste bestätigen.

-
20. Nun haben Sie die Möglichkeit, dem Gerät einen Namen zu geben. Suchen Sie dazu aus einer alphabetisch sortierten Liste mit der Auf- und Ab-Taste den gewünschten Namen aus und bestätigen Sie mit OK.



-
21. Ihr Gerät ist jetzt angemeldet. Sie können jetzt mit Punkt 4 weitere Geräte anmelden oder das Menü verlassen, indem Sie 4 Sekunden lang die M-Taste drücken.

