

# Anmeldung des Markisenwächters 9480 am Rohrmotoraktor 9471

Voraussetzung für den Betrieb mit einem Markisenwächter.

Die Fahrrichtung der Markise muss korrekt eingestellt sein, zur Kontrolle wird die Abwärtstaste auf einen bereits angemeldeten DuoFern-Handsender betätigt um die Markise auszufahren. Sollte die Markise mit der Abwärtstaste einfahren, muss die Drehrichtung gedreht werden.

Der Markisenwächter ist nur aktiv, wenn die Markise mindestens 6% ausgefahren ist.

Montieren Sie erst den Markisenwächter an der Markise und entfernen Sie erst dann die Trennfolie der Batterie.

1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Empfängers**, wie auf dem Bild beschrieben. Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.



**Anmeldemodus aktivieren**


Betätigen Sie die Verbinden-Taste kurz (neues Model) oder bewegen Sie den Magnet über die Verbindenfläche (altes Model). Der angeschlossene Motor ruckt kurz an und die LED im Aktor blinkt grün.




Wenn der Aktor nicht mehr zugänglich ist, und bereits bei der Handzentrale oder dem HomePilot angemeldet ist können Sie alternativ die Funktion **Fernanmelden** nutzen.


Diese steht Ihnen in der Handzentrale unter Systemeinstellung - Menüpunkt 1-1-2-3 > Aktor auswählen > Auf-Taste betätigen- und über den HomePilot unter Konfiguration > Aktoren > Erweiterte Einstellungen zur Verfügung.

Handzentrale:

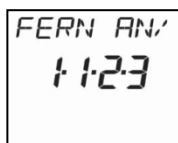

HomePilot:

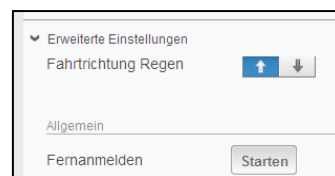

2. Anmeldemodus des Markisenwächters aktivieren  
 Betätigen Sie die Verbinden Taste  am Markisenwächter einmal kurz. Die LED wird grün blinken, bzw. leuchten wenn die Anmeldung erfolgreich war. Der angeschlossene Rohrmotor wird eine gültige Anmeldung durch kurzes Anrucken bestätigen.  
 Bei der Anmeldung wird die Windautomatik am Aktor automatisch eingeschaltet. Die Anmeldung ist damit abgeschlossen.



3. Stellen Sie nun die Empfindlichkeit ein, indem Sie die Verbinden Taste drücken und halten und dann gleichzeitig die Trennen Taste tippen.

Funktionstest:

Fahren Sie die Markise komplett ein und warten Sie ca. 60 Sekunden, der Markisenwächter schaltet in den Ruhemodus. Fahren Sie die Markise mindestens 10 Sekunden aus. Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis Sie durch Wackeln an der Markise Wind simulieren. Die Markise fährt ein und der Aktor ist für einige Minuten gesperrt und kann manuell nicht mehr bedient werden. Nach 5-10 Minuten wird der Aktor wieder freigegeben. Schalten Sie bei dem gesamten Funktionstest bitte nicht die Versorgungsspannung des Aktors aus.