

## Anmeldung RolloTron Comfort DuoFern DuoFern Typ 1800/1805/1840 am HomePilot® / Bridge über die HomePilot® App



Damit Ihr RolloTron Comfort DuoFern mit dem HomePilot® oder der Bridge gesteuert werden kann, muss dieser einmalig angemeldet werden. Dazu wird der Anmeldemodus bei dem HomePilot®/Bridge und bei dem RolloTron aktiviert.

Da der RolloTron Comfort DuoFern auch über ein komplettes Zeitprogramm verfügt, sollte am RolloTron der DuoFern-Modus auf Empfänger umgestellt werden. Dadurch wird das eigene Schaltzeitprogramm des RolloTron deaktiviert. **Menüpunkt 9-9-2 auf 1 (Empfänger)**



1. Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts das Menü und klicken Sie auf Gerät anmelden.





2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres HomePilot®/Bridge indem Sie auf Start klicken. Ist der Anmelde-Modus des HomePilot®/Bridge aktiv wird dies durch ein gelbes Blinken signalisiert. Der Anmeldemodus bleibt für 15 Minuten aktiv.

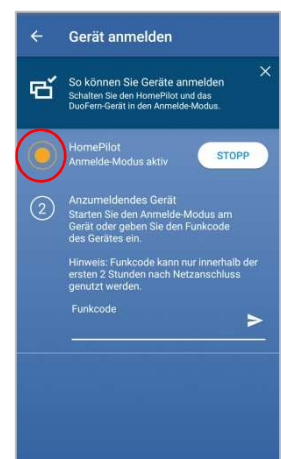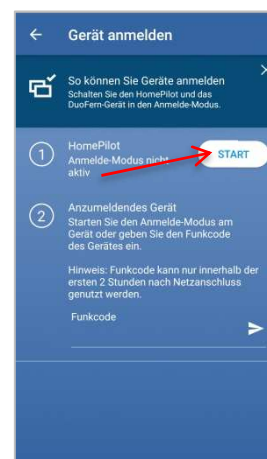

3. Im nächsten Schritt, aktivieren Sie den Anmeldemodus am RolloTron Comfort DuoFern, dazu drücken sie die Menütaste und rufen unter Systemeinstellungen Menüpunkt 9-9-1 auf. Sie bestätigen mit OK und drücken 1x die Plus-Taste. Es erscheint On und der RolloTron ist im Anmeldemodus.

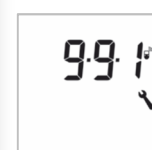
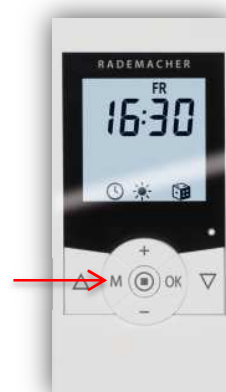


4. Die gefundenen Geräte werden unten angezeigt. Bei dem RolloTron Comfort DuoFern sind es immer zwei Geräte bestehend aus Aktor und Sensorteil. Klicken Sie auf **Konfiguration** und vergeben Sie individuell **Namen** und **Beschreibung**. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Symbol (Icon) für den angemeldeten Aktor zu wählen. In dem unteren Bereich lassen sich unter **\*Automatiken** Automatikfunktionen und unter **Geräteeinstellungen** geräteabhängige Einstellungen vornehmen. Unter **Allgemein** befinden sich spezielle Funktionen. Unter **Szenen** wird Ihnen angezeigt, an wie vielen Szenen das Gerät beteiligt ist.

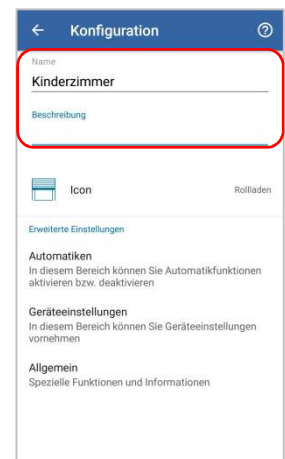
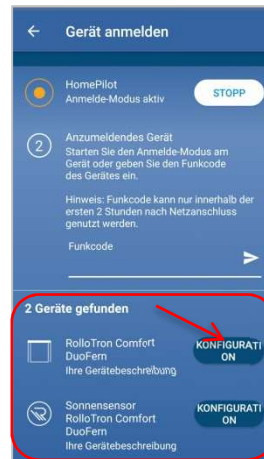


**\*Automatik Einstellungen nur in Verbindung mit dem HomePilot möglich.**


5. Um Automatikfunktionen am Gerät zu aktivieren wählen Sie unter **\*Automatiken** das jeweilige Symbol. Wenn Sie z. B. eine Sonnenposition hinterlegen möchten, tippen Sie auf Sonne und hinterlegen die Sonnenposition über den Regler unten.

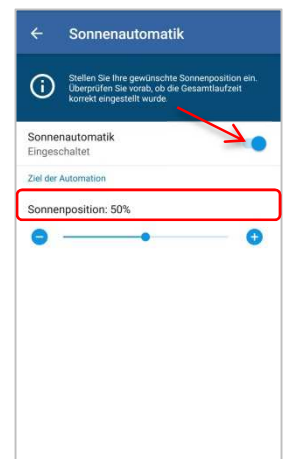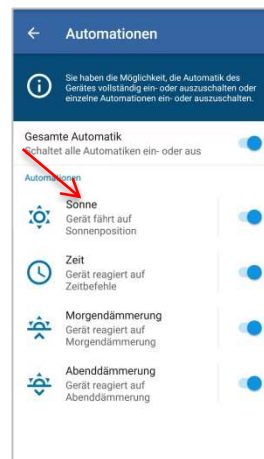




6. Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche Geräteeinstellungen zur Verfügung. In unserem Beispiel aktivieren wir die Sprachsteuerung.

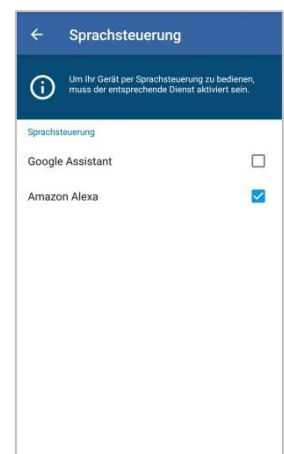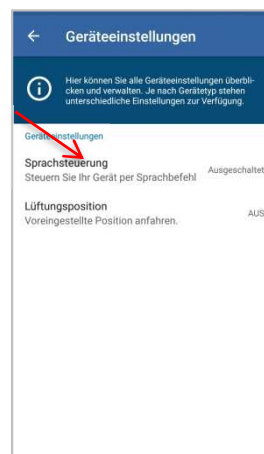


7. Um zur Anmeldeübersicht zu gelangen, wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück. Nun wählen Sie Konfiguration um den Sensorteil des RolloTrons abzuspeichern.

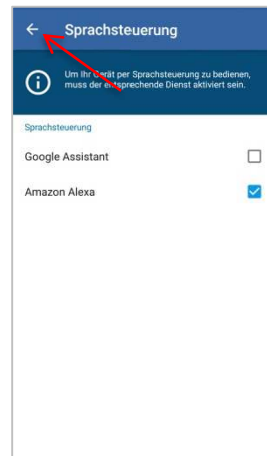



8. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, einen Namen und eine Beschreibung hinzuzufügen. Wenn Sie das Gerät ohne Sonnen/Dämmerungssensor nutzen. Können Sie den Sensorteil unter **Allgemein** „Sichtbarkeit“ aktivieren oder deaktivieren. Wie unter Pkt. 10 beschrieben, muss zudem auch unter **HomePilot Einstellung** die Sichtbarkeit deaktiviert bzw. aktiviert werden.

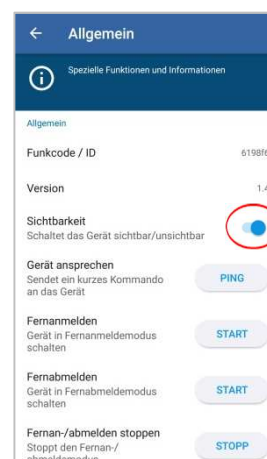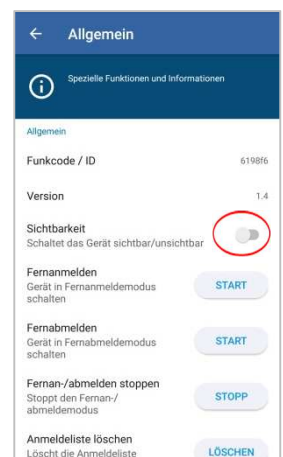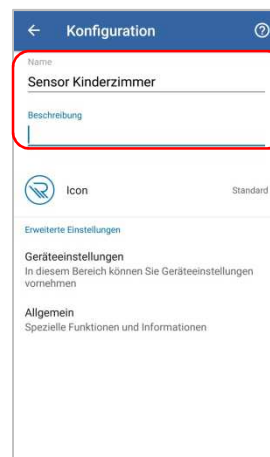

9. Sie wählen oben links „zurück“ und wechseln zur Geräteübersicht. Sie klicken unten rechts auf „Einstellungen“.

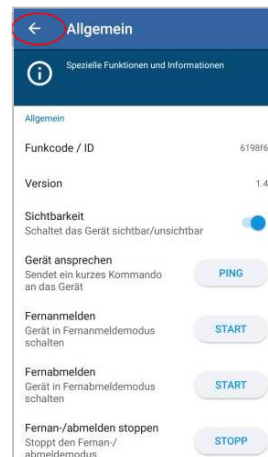

10. Unter **HomePilot Einstellungen** „Unsichtbare Geräte“ haben Sie die Auswahl, die Geräte sichtbar oder unsichtbar zu schalten. Haben Sie deaktivieren gewählt ist der Button grau d.h. die Geräte/Sensoren sind unsichtbar und nicht unter „Alle Geräte“ oder „Sensoren“ zu finden. Wählen Sie aktivieren ist der Button blau und die Geräte/Sensoren tauchen entsprechend unter den einzelnen Kategorien auf. Wenn Sie die Geräte/Sensoren wieder sichtbar schalten möchten, aktivieren Sie die unsichtbaren Geräte erst unter den HomePilot Einstellungen dann wählen Sie das entsprechende Gerät wie unter Pkt. 8 beschrieben. Um wieder zur Übersicht zu gelangen wählen Sie mehrfach den zurück Pfeil.

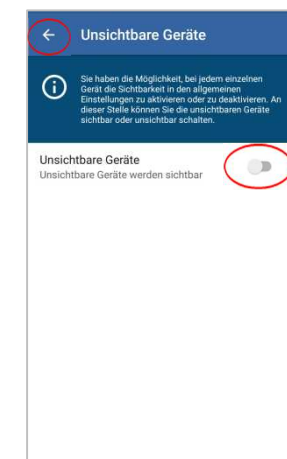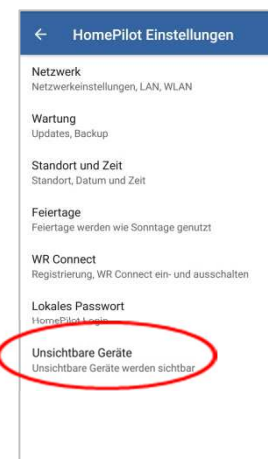

11. Um wieder zur Übersicht zu gelangen, wählen Sie mehrfach den Pfeil zurück. Wenn Sie den RolloTron direkt bedienen möchten, wählen Sie das Gerät aus der Übersicht. Zur Konfiguration des RolloTron rufen Sie oben rechts „Einstellungen“ auf.

