

## Rademacher HomePilot® und Somfy io Motoren

Ein Somfy io Motor kann nicht direkt mit dem HomePilot angesteuert werden, da die beiden Funkprotokolle unterschiedlich sind, es gibt aber eine Möglichkeit, die wir hier zeigen.


Sie benötigen:

1x Somfy Unterputz-Sender io Artikel-Nr. 1822609

1x RADEMACHER Motor-Aktor potentialfrei 9471-2 Art. Nr. 35140662.

Vorgehensweise:

1. Verbinden Sie die beiden Geräte, wie auf dem Bild beschrieben. Der Funksender ist batteriebetrieben, der Motor-Aktor potentialfrei benötigt 230V.  
Wichtig: Die Com-Leitung muss auf beide Relaiseingänge gebrückt werden.
2. Wählen Sie den Rohrmotor-Modus am Somfy Unterputz Sender.  
(Prog. Taste mehrfach tippen, bis die untere LED neben dem M rot leuchtet).
3. Melden Sie den Unterputz Sender io an Ihrem Somfy Empfänger laut Bedienungsanleitung an.
4. Melden Sie den Rademacher Motor-Aktor potentialfrei wie gewohnt am HomePilot an und vergeben Sie einen Namen und Beschreibung. Messen Sie die maximale Laufzeit des Motors und tragen Sie diese in den Geräteeinstellungen unter Laufzeit ein.
5. So kann der Somfy Funkrohrmotor über den HomePilot angesteuert werden.

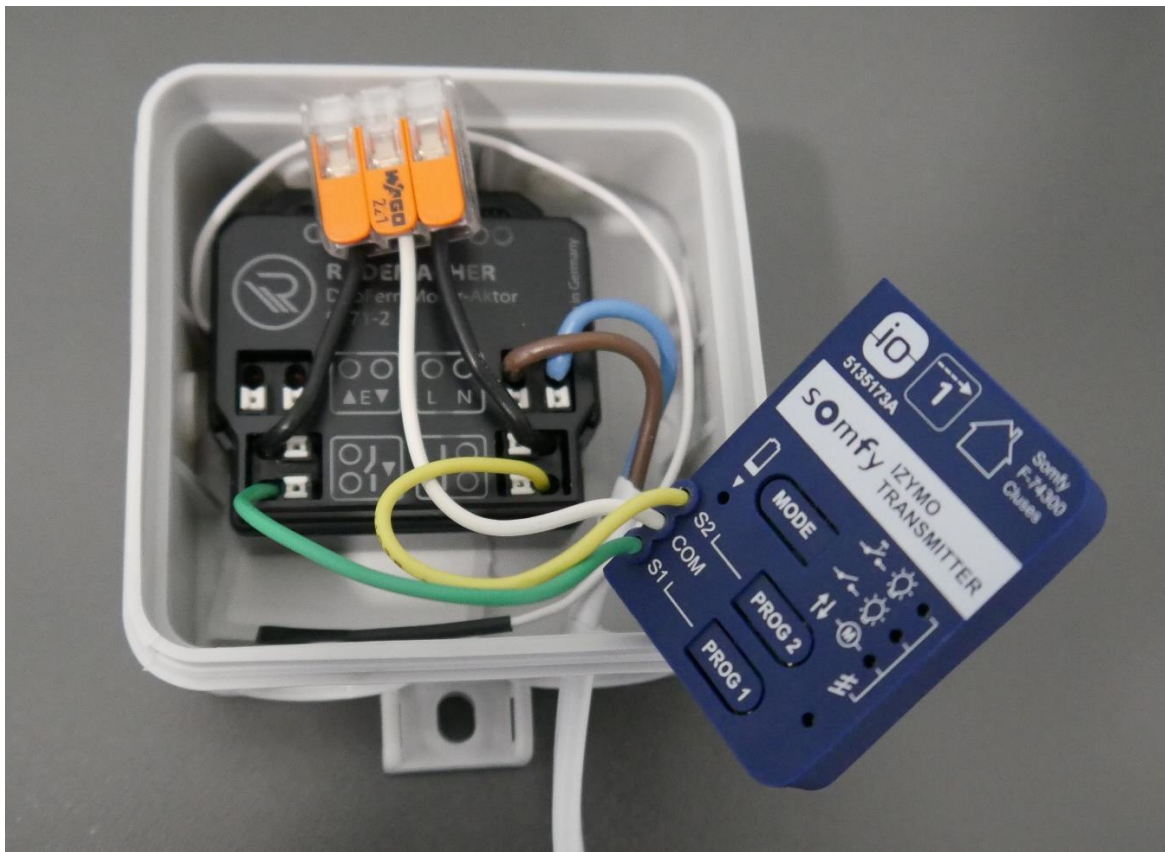

## Anschlussplan



Über diese Lösung lassen sich zum Beispiel auch Markisen Funkrohrmotoren von Somfy ansteuern, vorausgesetzt, dass diese mit dem Somfy Unterputz-Sender io Artikel-Nr. 1822609 kompatibel sind.

### Wichtige Hinweise:

- Die hier gezeigte Anwendung setzt voraus, dass die Somfy Funkrohrmore mit der io Funktechnik arbeiten. Die Funkrohrmotore mit der älteren RTS Technik können so nicht angesteuert werden.
- Mit dem Somfy Unterputz-Sender können bis zu 20 io Geräte parallel angesteuert werden. Das heißt, wenn Sie alle vorhandenen Somfy io Funkmotoren (bis zu 20) zentral über den HomePilot bedienen möchten, brauchen Sie nur einmal die oben gezeigte Kombination.
- Der Status des angesteuerten Motors kann im HomePilot nur richtig angezeigt werden, wenn die Steuerung ausschließlich über den HomePilot bzw. über RADEMACHER Sender erfolgt, die direkt am Motor Aktor angemeldet sind.

Wenn der Motor über Somfy Sender angesteuert wird, wird der Status im HomePilot nicht angepasst. Besonders zu beachten ist dieser Punkt, wenn der angesteuerte Motor automatisiert wird. In dem Fall sollten Sie ausschließlich die RADEMACHER Produkte zur Ansteuerung verwenden.