


Anmeldung des HomeTimer 9498 am DuoFern Funkrohrmotor

Damit Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Aktoren mit dem HomeTimer verbinden.

1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus des Funkrohrmotors**, wie auf dem Bild beschrieben.

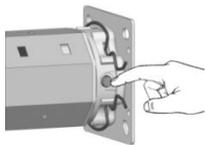


Anmeldemodus aktivieren

Taste am Motorkopf kurz drücken, die LED in der Setztaste blinkt und der Motor kurz anruckt.

Hinweis: Sollte der Aktor nicht mehr zugänglich sein, kann der Funkcode des Aktors genutzt werden, um den Anmeldemodus zu aktivieren.


Wählen Sie dazu Menüpunkt 9-9-7 und geben Sie den sechsstelligen Funkcode ein. Nachdem die letzte Ziffer bestätigt wurde, betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu starten. Nachdem der Aktor den Anmeldemodus durch kurzes Anrucken quittiert hat, fahren Sie mit Punkt 2 fort. Bitte beachten Sie, dass der Funkcode nur 2 Stunden nach Stromzufuhr des Aktors aktiv ist. Unterbrechen Sie ggf. kurz die Spannungsversorgung des Aktors.



2. Anmeldemodus des HomeTimer aktivieren
Öffnen Sie das Menü des HomeTimer durch Drücken der M-Taste.



3. Wählen Sie den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



4. Betätigen Sie die Einstelltaste Auf  um den Anmeldemodus zu aktivieren.

5. Sobald das neue Gerät gefunden wurde, wird in der Anzeige die neue Anzahl der angemeldeten Geräte angezeigt.



6. Verlassen Sie das Menü durch längeres Drücken der M-Taste.

