


## Anmeldung des Mehrfachwandtaster 9494-1 und 9494-2 am RolloTron Basis 1200

Auf jeder Tastengruppe des Mehrfachwandtasters können bis zu 8 Aktoren angemeldet werden. Der Mehrfachwandtaster unterscheidet dabei zwischen Rohrmotor-Aktoren, Schaltaktorn und Dimmern. Pro Tastengruppe kann immer nur einer dieser Produkttypen angemeldet werden. Z.B. auf Tastengruppe 1 nur Schaltaktorn, auf Tastengruppe 2 nur Rohrmotoren. Wenn eine Tastengruppe z.B. schon durch Schaltaktorn belegt ist, wird diese für Rohrmotoren und Dimmer nicht mehr angeboten.  
Der Mehrfachwandtaster kann auch beim HomePilot® angemeldet werden und komplexerer Szenen auslösen. (passende Kurzanleitung finden Sie unter [diesem Link](#))

1. Aktivieren Sie den Anmeldemodus Ihres RolloTron, wie auf dem Bild beschrieben. Anschließend haben Sie 60 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.

**Anmeldemodus aktivieren**  
betätigen Sie die Auf-Taste und die Verbinden-Taste gleichzeitig für ca. 4 Sekunden. Die Kontrollleuchte unter der Abwärts-Taste blinkt grün. Der Anmeldemodus bleibt ca. 60 Sekunden lang aktiv.

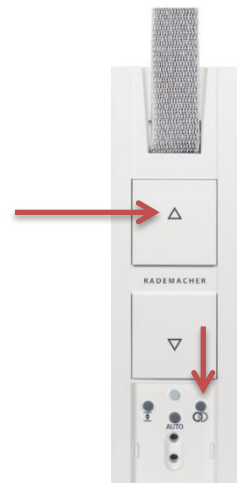

2. Anmeldemodus des Mehrfachwandtasters aktivieren  
Drücken Sie die beiden oberen Tasten (1 und 2) für ca. 1 Sekunde. Die oberen LEDs blinken kurz grün (Bat-Variante) bzw. weiß (230Volt-Variante).



3. Alle freien bzw. nicht durch Schaltaktorn und Dimmer belegten Tastengruppenleuchten grün/weiß. Klicken Sie kurz auf die gewünschte Tastengruppe links oder rechts. Zur Quittierung blinken die LEDs der Tastengruppe kurz grün/weiß.

Der angemeldet RolloTron kann über die linke Taste geöffnet und über die rechte Taste geschlossen werden.

Hinweis für die 230 Volt Variante:

Der interne Schaltaktor ist werksseitig immer auf Tastengruppe 1 gespeichert und steht somit nicht für Rohrmotoren und Dimmer zur Verfügung. Um den Aktor von der Tastengruppe zu trennen, drücken und halten Sie die Taste oben rechts für mehr als 10 Sekunden gedrückt. Die LED wird weiß leuchten um zu signalisieren, dass die Tastengruppe von dem Aktor getrennt ist.

Der interne Aktor kann nicht von der Tastengruppe getrennt werden, wenn bereits weitere Schaltaktoren auf dieser Tastengruppe angemeldet sind.

Um die Tastengruppe wieder mit dem internen Aktor zu koppeln muss erneut die Taste oben rechts für 10 Sekunden gedrückt werden. Zur Quittierung leuchtet die Led rot. Das ist wiederum nur möglich, wenn auf der Tastengruppe keine anderen Aktoren angemeldet sind.