


Anmeldung Handzentrale 9493 am Universal-Aktor 9470-1 & Universal-Aktor 9470-2 (2Kanal)

Damit Ihre Einstellungen bzw. Ihre manuellen Schaltbefehle übertragen werden können, müssen Sie die entsprechenden DuoFern-Geräte (Aktoren/Sensoren) mit der Handzentrale verbinden. Dabei können Sie die DuoFern-Aktoren in Gruppen zusammenfassen.

1. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus Ihres Aktors**, wie auf dem Bild beschrieben. Anschließend haben Sie 120 Sekunden Zeit, die Anmeldung durchzuführen.





Anmeldemodus aktivieren
 Betätigen Sie die Verbinden-Taste
 Die LED blinkt grün.
 Der Anmeldemodus ist 2 Minuten aktiv.



2. Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Handzentrale.
 Öffnen Sie dazu das Menü Ihrer Handzentrale durch Drücken der M-Taste.
 Wählen Sie  Systemeinstellungen und bestätigen Sie mit OK.

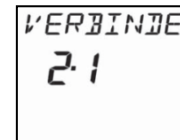


3. Wählen Sie Menüpunkt 2-1 Verbinden / Trennen.
 Wenn Sie mit OK bestätigt haben, wird Ihnen angezeigt wie viele Geräte aktuell bei der Zentrale angemeldet sind.
 Bei einem Universal-Aktor (2Kanal) dementsprechend 2 Geräte.
 Zur Quittierung wird der elektrische Verbraucher kurz eingeschaltet.



4. Betätigen Sie nun die Auf-Taste,  um den **Anmeldemodus ihrer Handzentrale** zu aktivieren.

5. Die beiden Geräte werden sich jetzt suchen und finden. Die Anzeige Ihrer Zentrale springt automatisch auf den nächsten Menüpunkt. Wählen Sie an dieser Stelle die Adresse, unter der Sie das Gerät später ansprechen wollen. Die Adresse setzt sich aus Gruppen- und Aktor Nummer zusammen, die Sie mit den  |  Tasten einstellen. Wird hier keine Wahl getroffen, wird automatisch der nächste freie Platz belegt. Hat ein Gerät mehrere Kanäle (z. B. 2-Kanal-Aktor Art.-Nr. 9470-2), müssen Sie für jeden Kanal eine Gruppen und Aktoren Nummer auswählen. Eingabe mit der OK-Taste bestätigt. Im letzten Schritt, haben Sie die Möglichkeit mit den Auf- und Abtasten einen Namen aus einer alphabetischen Liste auszuwählen. Nach Bestätigung mit der OK Taste ist die Anmeldung abgeschlossen. Menü verlassen, indem Sie 4 Sekunden lang die M-Taste drücken.

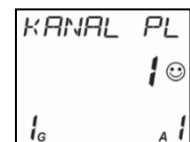

DuoFern Anmeldung mit Hilfe des Funkcodes


Mit Hilfe des Funkcodes können Sie DuoFern Aktoren/Funkrohrmotoren direkt ansteuern und mit der Handzentrale verbinden. Das ist ein großer Vorteil bei der Bedienung und Einstellung von schwer zugänglichen Geräten. Den Funk Code finden Sie auf der Rückseite des jeweiligen DuoFern-Aktors bzw. auf dem Motorgehäuse und auf einem der Verpackung beiliegenden Etikett.

Hinweis! In jedem Aktor/Funkrohrmotor ist der Funk Code nach dem Einschalten der Stromzufuhr ca. 120 Minuten lang aktiv.


1. Öffnen Sie das Menü Ihrer Handzentrale durch Drücken der M-Taste und wählen Sie Menüpunkt 2.2 – Funk Code.



2. Bestätigen Sie mit der OK-Taste und geben Sie mit der Auf/-Ab Taste den sechsstelligen Funk Code des Aktors ein.

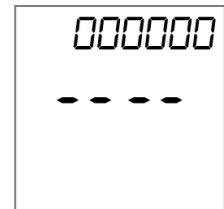

3. Nach dem Sie die letzte Ziffer des Funkcodes bestätigt haben blinken die vier Striche.

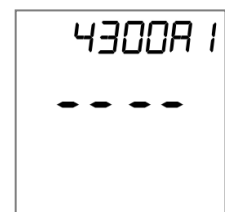

4. Sie aktivieren den Verbinden-Modus des Aktors indem Sie die Auf-Taste der Handzentrale einmal kurz drücken. Es erscheint **On** und Sie bestätigen mit der OK-Taste.



5. Sie betätigen einmal die Abwärts-Taste und rufen Menüpunkt 2.1 auf. Weiter ab Punkt 3 auf Seite 1.

