


## Anmeldung Handzentrale 9493-1 am Troll Comfort DuoFern 5665

Bevor DuoFern Geräte mit der Handzentrale bedient und konfiguriert werden können, müssen diese einmalig mit der Handzentrale verbunden werden. Dazu werden beide Geräte in den Anmeldemodus geschaltet.

Da der Troll Comfort DuoFern auch über ein komplettes Zeitprogramm verfügt, sollte am Troll der DuoFern-Modus auf Empfänger umgestellt werden. Dadurch wird das eigene Schaltzeitprogramm des Troll deaktiviert.  
Stellen Sie Menüpunkt 9-9-2 auf 1 (Empfänger)

- Öffnen Sie das Menü der Handzentrale, indem Sie einmal die Menü-Taste (kleines Haus) tippen. Wählen Sie anschließend Einstellungen > Funk > Geräte anmelden > Geräte suchen

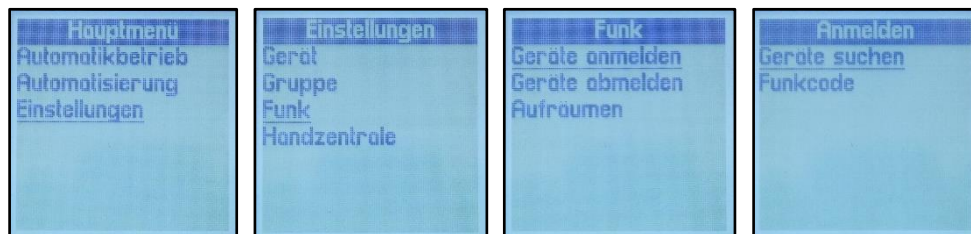



- Sobald Sie auf die OK-Taste drücken, wird die Handzentrale in den Anmeldemodus versetzt und sucht nach neuen Geräten. Die LED oben rechts blinkt während dieser Phase grün.



- Anmeldemodus des Troll Comfort DuoFern aktivieren.  
Öffnen Sie das Menü des Troll Comfort durch Drücken der M-Taste.




- Wählen Sie unter Systemeinstellungen  den Menüpunkt 9-9-1 und bestätigen Sie mit OK. In der Anzeige erscheint die Anzahl der bereits angemeldeten Aktoren.



- Betätigen Sie die Einstelltaste „Auf“  um den Anmeldemodus zu aktivieren.



6. Sobald das Gerät von der Handzentrale gefunden wurde, wird es angezeigt. Sie können an dieser Stelle sofort weitere Geräte anmelden oder die Anmeldung mit der OK-Taste beenden.

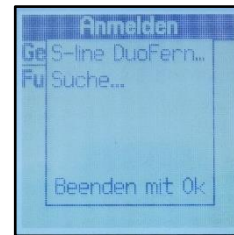

7. Sie haben nun die Möglichkeit, einen Namen für das angemeldete Gerät zu vergeben. Speichern Sie den Namen ab indem Sie die kleine Diskette unten rechts anwählen und mit OK bestätigen.



8. Im nächsten Schritt wird das Gerät mindestens einer Gruppe zugeordnet. Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und drücken Sie die OK-Taste. Der Haken rechts zeigt Ihnen an, ob das Gerät in der Gruppe ist oder nicht. Das Gerät wird immer zuerst der Gruppe 1 zugeordnet. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie die Ab-Taste sooft tippen, bis die Diskette unten rechts dunkel unterlegt ist und drücken Sie dann die OK-Taste.

