


DuoFern-Geräte verbinden mit Hilfe der Funktion Fern An/Abmelden

Über die Funktion Fern An/Abmelden haben Sie die Möglichkeit, bei vielen DuoFern-Geräten, die bereits mit der Handzentrale verbunden sind, den Verbinden-/ Trennen-Modus zu aktivieren, ohne den Funkcode einzugeben oder die Tasten am Gerät drücken zu müssen. Das ist sehr hilfreich wenn z.B. nachträglich ein Umweltsensor oder Vergleichbares in das System eingebunden werden soll.




1. Öffnen Sie das Menü Ihrer Handzentrale 9493 durch Drücken der M-Taste.

2. Wählen Sie Systemeinstellungen  und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie Menüpunkt 1-1-2-3 Fern An/Abmelden und drücken Sie OK.

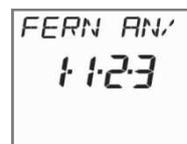

3. Wählen Sie die Adresse des DuoFern-Gerätes, welches Sie mit einem anderen DuoFern-Gerät verbinden möchten und betätigen Sie die Auf, um den Verbinden-Modus zu aktivieren. Zur Quittierung wird das entsprechende Gerät kurz schalten.
(zum Trennen von zwei Geräten wird an dieser Stelle die Ab-Taste betätigt)

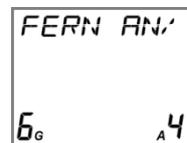

4. Innerhalb von 60 Sekunden müssen Sie nun das zweite DuoFern-Gerät in den Verbinden-Modus schalten.
Eine gültige Anmeldung wird von den DuoFern-Geräten quittiert, entweder durch kurzes Schalten oder die LED des Gerätes hört auf zu blinken.
(zum Trennen von zwei Geräten wird an dieser Stelle die Ab-Taste betätigt)

5. Die beiden Geräte sind nun verbunden (bzw. getrennt)

6. Um weitere Geräte zu verbinden oder zu trennen fahren Sie mit Punkt 3 fort, ansonsten verlassen Sie das Menü, indem Sie die M-Taste 4 Sekunden drücken und halten.